Sommaire

Chevrolet MyLink 3
Système audio 59

Chevrolet MyLink

Introduction 4
Radio 16
Appareils externes 25
Téléphone 47
Index alphabétique 58

Introduction

Remarques générales 4
Fonction antivol 4
Présentation des éléments de commande 5
Utilisation 6
Personnalisation 11

Remarques générales

L'Infotainment System du véhicule fait appel aux technologies les plus récentes.

Contacter le concessionnaire pour la mise à jour ou à niveau du système ou du logiciel.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 35 stations de radio FM ou AM sur les sept pages accessibles à l'aide des touches de préréglages **1 ~ 5**.

L'Infotainment System peut lire le périphérique de stockage USB ou l'iPod/ iPhone.

La fonction de connexion téléphonique Bluetooth permet d'effectuer et de recevoir des appels mains libres et de lire de la musique sur le téléphone.

Le branchement d'un lecteur audio portable à l'entrée de périphérique audio auxiliaire permet de profiter de la qualité sonore de l'Infotainment System.

- La section « Vue d'ensemble » présente les fonctions de l'Infotainment System et un résumé de toutes les commandes.
- La section « Fonctionnement » fournit le mode d'emploi des commandes de base de l'Infotainment System.

Fonction antivol

L'Infotainment System est doté d'un système antivol électronique.

L'Infotainment System fonctionne uniquement dans le véhicule dans lequel il a été installé à l'origine et ne peut pas être utilisé sur un autre véhicule.

Présentation des éléments de commande

Panneau de commande

Type 1: FM/AM + USB/iPod + AUX + Bluetooth + Image + Film + Liaison Smartphone

Type 2: FM/AM +RDS + USB/iPod + AUX + Bluetooth + Image + Film + Liaison Smartphone

Remarque
Selon la région, cette fonction de liaison smartphone peut ne pas être prise en charge.

1. Affichage

   Afficher l'état de lecture/réception/menu et des informations à leur sujet.

2. Touches ∧ **VOL** ∨ (volume)

   Appuyez sur ∧pour augmenter le volume.

   Appuyez sur ∨pour diminuer le volume.

3. Touche ⏻ (puissance)

   Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour mettre sous tension/hors tension.

4. Touche ⌂ (accueil)

   Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu d'accueil.

Télécommande au volant

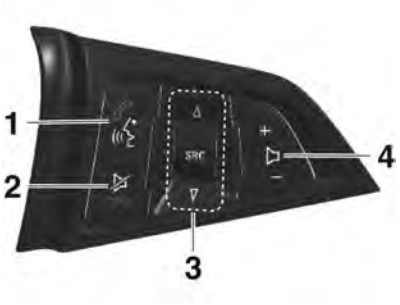

1. Touche ✆ (appel)
   - Lorsqu'il n'y a pas d'appareil Bluetooth couplé sur l'Infotainment System : exécute la connexion de l'appareil Bluetooth.
   - Lorsqu'il y a un appareil Bluetooth couplé sur l'Infotainment System : appuyer sur le bouton pour répondre à un appel ou saisir le mode de sélection par recomposition.

     Si le téléphone connecté du client prend en charge la reconnaissance vocale, appuyer et

maintenir enfoncé la touche pour activer le mode SR (Reconnaissance vocale) du téléphone.

2. Touche ✉ (sourdine/fin de l'appel)

   Appuyer sur cette touche dans n'importe quel mode de lecture de musique pour activer/désactiver la fonction sourdine.

   Appuyer sur cette touche pour refuser les appels entrants ou pour finir l'appel en cours.

3. Touche SCR

   Appuyer sur cette touche pour changer de source.

   Touche ▲/▼ (recherche)

   - Appuyer dans le mode FM/AM : reçoit la station préréglée précédente ou suivante.
   - Appuyer dans le mode MP3, USB : reçoit le fichier précédent ou suivant.
   - Appuyer dans le mode iPod/ iPhone : reçoit la chanson précédente ou suivante.
   - Appuyer dans le mode Musique Bluetooth : reçoit le morceau de musique précédent ou suivant.
   - Appuyer et maintenir enfoncé dans le mode FM/AM : se déplace rapidement sur les stations avec la touche enfoncée. Une fois relâchée, recherche automatiquement les diffusions qui peuvent être reçues.
   - Appuyer et maintenir enfoncé dans le mode MP3, USB, iPod/ iPhone : recherche rapide en avant ou en arrière tout en maintenant la touche enfoncée. Une fois relâchée, revient sur la lecture normale.

4. Touches + ▷ - (volume)

   Appuyer sur la touche + pour augmenter le volume.

   Appuyer sur la touche - pour baisser le volume.

Utilisation

Système activé/désactivé

- Appuyer et maintenir enfoncé ⏻ sur le panneau de commande pour mettre sous tension. Le dernier film ou la dernière audio sera lu.
- Appuyer et maintenir enfoncé ⏻ sur le panneau de commande pour mettre hors tension. L'heure, la date et la température sont affichées à l'écran.

Remarque
La température est affichée lorsque la clé de contact se trouve en position ON (marche).

Coupure/mise en route automatique

Lorsque la clé de contact se trouve en position ACC (accessoires) ou On (marche), l'Infotainment System est automatiquement mis en marche.

Lorsque la clé de contact se trouve en position OFF (arrêt) et que l'utilisateur ouvre la porte, l'Infotainment System est automatiquement arrêté.

Remarque
Si l'utilisateur appuie et maintient enfoncé ⏻ sur le panneau de commande avec la clé de contact se trouve en position OFF (arrêt), l'Infotainment System est mis en marche. Mais l'Infotainment System est automatiquement arrêt après environ 10 minutes.

Contrôle du volume

Appuyer sur ∧ **VOL** ∨ du panneau de commande pour régler le volume. Le volume actif s'affiche.

- Appuyer sur + ▷ − de la télécommande au volant pour régler le volume.
- La mise sous tension de l'Infotainment System règle le volume à son niveau précédent (s'il est inférieur au volume de démarrage maximal).
- Si le niveau du volume est plus puissant que celui du volume de démarrage maximal lorsque l'Infotainment System est mis en marche, l'Infotainment System ajuste automatiquement le volume au niveau du volume de démarrage maximal.

SOURDINE

Appuyer sur ∧ **VOL** ∨ du panneau de commande et appuyer ensuite 🔇 pour activer ou désactiver la mise en sourdine.

Contrôle automatique du volume

Lorsque la configuration du volume sonore en fonction de la vitesse commence à fonctionner, le volume s'adapte automatiquement à la vitesse du véhicule pour compenser le bruit du moteur et des pneus.

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.

2. Appuyer sur **réglages** > **réglages radio** > **volume automatique**.

(uniquement pour le modèle de type 1)

(uniquement pour le modèle de type 2)

3. Choisir **Coupé/Bas/Moyen/Haut** en appuyant sur < ou >.

Utilisation du menu d'accueil

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.

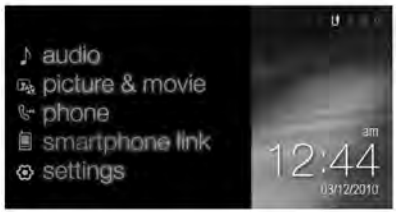

2. Appuyer sur le menu souhaité.
   - Appuyer sur **audio** pour sélectionner la lecture de FM/AM, USB/iPod/Musique Bluetooth ou une entrée sonore (AUX) auxiliaire.
   - Appuyer sur **image et film** pour visualiser une image, un film ou une entrée vidéo auxiliaire (AUX).
   - Appuyer sur **téléphone** pour activer les fonctions de téléphone (si connecté).
   - Appuyer sur **liaison Smartphone** pour activer une application via le smartphone connecté. Selon la région, cette fonction peut ne pas être prise en charge. L'application prise en charge peut varier en fonction de la région.
   - Appuyer sur **réglages** pour ouvrir le menu Configuration système.

Sélection de fonction

Audio

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **audio** du menu d'accueil.

   Appuyer sur **Source** ▼ à l'écran.

(uniquement pour le modèle de type 1)

(uniquement pour le modèle de type 2)

- Appuyer sur **AM** pour sélectionner une radio AM.
- Appuyer sur **FM** pour sélectionner une radio FM.
- Appuyer sur **DAB** pour sélectionner radio DAB (uniquement pour le modèle de type 2).
- Appuyer sur **USB** pour sélectionner USB.
- Appuyer sur **iPod** pour sélectionner iPod/iPhone.
- Appuyer sur **AUX** pour sélectionner l'entrée sonore auxiliaire (AUX).
- Appuyer sur **Bluetooth** pour sélectionner Musique Bluetooth.

Remarque

Appuyer sur ⮌ pour revenir sur le menu d'accueil.

Si la source de lecture (USB/iPod/AUX/Bluetooth) n'est pas connectée à l'Infotainment System, cette fonction n'est pas disponible.

Image et film

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **Image et film** sur le menu d'accueil.
3. Appuyer sur **Source** ▼ à l'écran.

- Appuyer sur **USB (image)** pour visualiser les fichiers d'images contenus dans le périphérique de stockage USB.
- Appuyer sur **USB (film)** pour visualiser les fichiers de films contenus dans le périphérique de stockage USB.
- Appuyer sur **AUX (film)** pour visualiser les fichiers de film connectés à l'appareil vidéo auxiliaire (AUX).

Remarque
Appuyer sur ⮌ pour revenir sur le menu d'accueil.

Si la source de lecture (**USB (image)**/**USB (film)**/**AUX (film)**) n'est pas connectée à l'Infotainment System, cette fonction n'est pas disponible.

Téléphone mains libres Bluetooth

Pour opérer la fonction mains libres Bluetooth, connecter le téléphone Bluetooth à l'Infotainment System.

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **téléphone** du menu d'accueil.

Remarque
Appuyer sur ⮌ pour revenir sur le menu d'accueil.

Si le téléphone Bluetooth n'est pas connecté à l'Infotainment System, cette fonction n'est pas disponible. Pour de plus amples détails, se reporter à « Couplage et connexion Bluetooth » ⇨ 47.

Liaison Smartphone

Remarque
Selon la région, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Installer l'application sur le Smartphone pour opérer cette fonction, et connecter alors le smart phone et l'Infotainment System via le port USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

- iPhone : connexion USB
- Téléphone Androïde : Technologie sans fil Bluetooth

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **liaison smartphone** du menu d'accueil.

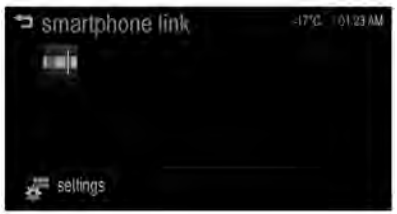

Remarque
Appuyer sur ⮌ pour revenir sur le menu d'accueil.

Réglages

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** du menu d'accueil.

Personnalisation

Fonctionnement général du menu de réglages

L'Infotainment System peut être personnalisé pour faciliter son utilisation.

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages**.

3. Sélectionner la valeur de réglages souhaitée.

Remarque

Les menus et fonctions de réglages peuvent varier en fonction de l'option du véhicule.

Réglages de l'heure et de la date

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** > **réglages de l'heure et de la date**.

- **configurer le format d'heure** : Choisir 12 h ou 24 h.
- **configurer le format de date** : Choisir le format d'affichage de la date.
  - [AAAA/MM/JJ] : 2012/01/31
  - [JJ/MM/AAAA] : 31/01/2012
  - [MM/JJ/AAAA] : 01/31/2012

- **régler l'heure et la date** : Régler manuellement les heures, minutes et année/mois/date en appuyant sur ∧ et ∨ et appuyer alors sur **OK**.
- **synchronisation automatique de l'horloge** : Appuyer sur **marche** pour afficher l'horloge en utilisant l'**heure et la date RDS** et l'**heure et la date GPS**. Appuyer sur **arrêt** pour afficher l'horloge en utilisant l'**heure et la date GPS**.

Remarque
Régler tout d'abord l'heure pour afficher l'heure réglée par l'utilisateur.

Réglages de la radio

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** > **réglages radio**.

- **volume automatique** : Contrôle automatiquement le volume selon la vitesse du véhicule. Choisir **Coupé/Bas/Moyen/Haut**.
- **barre de réglage de radio** : Pour afficher la barre de réglage de radio afin de choisir une station, sélectionner **marche** ou **arrêt**.
- **Option RDS** : Affiche le menu d'option RDS.

  - **RDS** : passer RDS sur **marche** ou **arrêt**.

  - **régional** : Passer l'option REG (régional) sur **marche** ou **arrêt**.

  - **texte radio** : Pour afficher le texte de radio diffusé, sélectionner **marche** ou **arrêt**.

  - **défilement PSN figé** : Sélectionner **marche** ou **arrêt**.

  - **Volume TP** : Sélectionner de -12 dB à 12 dB.

  TA : sélectionner **marche** ou **arrêt**.
- **option DAB** : Affiche le menu d'**option DAB** (uniquement pour le modèle de type Type 2).

  - **Réglages de catégorie DAB** : Sélectionner la catégorie souhaitée. Régler **Tous/pop/ musique/classique.**

  - **liaison de service DAB** : sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

  - **ctrl plage dynamique** : Sélectionner **marche** ou **arrêt**.

  - **bande de fréquence** : Sélectionner **Bande III uniquement/ Les deux/Bande L uniquement.**

  - **texte radio** : Pour afficher le texte de radio diffusé, sélectionner **marche** ou **arrêt**.

- **Affichage de diaporama** : Sélectionner **marche** ou **arrêt**.

◆ **réglages de radio d'usine** : Restaurer les valeurs de configuration initiale aux valeurs de réglage par défaut.

Réglages de connexion

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** > **réglages de connexion**.

◆ **réglages Bluetooth** : Passe sur le menu des **réglages Bluetooth**.

- **coupler périphérique** : Permet de sélectionner le périphérique désiré ainsi que de connecter/séparer ou supprimer.

- **changer code PIN** : Permet de modifier/définir le code PIN.

- **scructable** : Pour effectuer la connexion Bluetooth à partir du téléphone Bluetooth, sélectionner **marche** ou **arrêt**.

- **info sur l'appareil** : Vérifier les informations concernant l'appareil.

◆ **modifier sonnerie** : Sélectionnez la sonnerie souhaitée.

◆ **volume de sonnerie** : Changer le volume de la sonnerie.

Langue

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** > **langue**.
3. Sélectionner une langue d'affichage sur l'Infotainment System.

Défilement de texte

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages**.
3. Appuyer sur ▼.

4. Sélectionner **marche** ou **arrêt**.

- **marche** : si un texte long est affiché sur l'écran audio, le texte peut être avancé.
- **Arrêt** : Le texte est avancé une fois et affiché sous forme tronquée.

Volume de touche sonore

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages**.
3. Appuyer sur ▼.
4. Sélectionner **marche** ou **arrêt**.

- **marche** : émet un bip sonore lorsque l'écran est touché.
- **Arrêt** : Annule la fonction de touche sonore.

Volume d'allumage maximal

Le niveau de volume est la valeur réglée par l'utilisateur lorsque l'Infotainment System est mis en marche.

Avant de couper le contact, l'Infotainment System est uniquement opéré lorsque le volume réglé par l'utilisateur est supérieur à la valeur du paramètre de volume maximal au démarrage.

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages**.
3. Appuyer sur ▼.
4. Sélectionner **9 ~ 21**.

Version du système

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages**.
3. Appuyer sur ▼.
4. Sélection **version du système**.
5. Vérifier la version du système.

DivX(R) VOD

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages**.
3. Appuyer sur ▼.
4. Sélectionner **DivX(R) VOD**.

À propos de DivX vidéo : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. C'est un appareil officiel DivX Certified® qui lit DivX vidéo. Visiter divx.com pour de plus amples informations et les outils logiciels pour convertir les fichiers en vidéos DivX.

À propos de DivX vidéo-sur demande : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré de manière à lire les films achetés DivX Vidéo-sur-Demande (VOD). Pour obtenir le code d'enregistrement, trouver la section DivX VOD sur le menu de configuration de l'appareil. Aller sur vod.divx.com pour de plus amples informations sur la façon dont remplir l'enregistrement.

Radio

Fonctionnement 16
Antenne à mât fixe 23
Antenne multi-bandes 24

Fonctionnement

Type 1 FM/AM + USB/iPod + AUX + Bluetooth + Image + Film + Liaison Smartphone

Type 2 FM/AM +DAB + USB/iPod + AUX + Bluetooth + Image + Film + Liaison Smartphone

Remarque
Selon la région, cette fonction de liaison smartphone peut ne pas être prise en charge.

Écoute de la radio FM/AM/DAB

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **audio** du menu d'accueil.
3. Appuyer sur **Source** ▼ à l'écran.

(uniquement pour le modèle de type 1)

(uniquement pour le modèle de type 2)

4. Appuyer sur **FM** ou **AM** ou **DAB** à l'écran. La bande de radio FM, AM ou DAB des stations les plus récemment écoutées est affichée.

Remarque
Appuyer sur ⮌ pour revenir sur le menu d'accueil.

Recherche automatique des stations de diffusion

- Appuyer sur ⏮ **SEEK** ⏭ pour rechercher automatiquement les stations disponibles avec une bonne réception.
- Maintenir enfoncé et traîner sur la gauche ou la droite pour rechercher automatiquement une station disponible avec une bonne réception.

Recherche manuelle des stations de diffusion

Appuyer plusieurs fois sur ◄ **TUNE** ► pour chercher manuellement la station de diffusion souhaitée.

Recherche de stations de diffusion en utilisant les touches de préréglages

Enregistrement des touches de préréglages

1. Sélectionner la bande (**FM**, **AM** ou **DAB**) sur laquelle la station doit être enregistrée.
2. Sélectionner la station souhaitée.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner la page souhaitée des favoris enregistrés.

4. Maintenir enfoncée l'une des touches de préréglages pour associer la station en cours sur ce bouton de page de favoris sélectionnés.
   - Il est possible d'enregistrer jusqu'à 7 pages de favoris et chaque page peut contenir jusqu'à cinq stations.
   - Pour changer un préréglage, régler simplement sur la station radio souhaitée et maintenir la touche enfoncée.

Écouter directement les stations préréglées

1. Appuyer plusieurs fois sur < ou > pour sélectionner la page FAV (favorites) souhaitée.
2. Appuyer sur la touche de préréglage pour écouter directement l'émetteur radio sauvegardé sur le bouton.

Autostore

Les stations avec la meilleure réception possible sont automatiquement enregistrées comme stations radio dans l'ordre correspondant.

1. Sélectionner la bande souhaitée (**FM**, **AM** ou **DAB**).
2. Appuyer sur **AS**.

3. Appuyer plusieurs fois sur < ou > pour sélectionner la page AS (autostore) souhaitée.
4. Appuyer sur la touche de préréglage pour écouter directement l'émetteur radio sauvegardé sur le bouton.

Remarque

Pour mettre à jour l'autostore FM/AM/DAB, appuyer et maintenir enfoncé **AS**.

Si la touche **AS** sur l'écran radio FM/AM/DAB est enfoncé lorsqu'il n'y a pas de station enregistrée sur la station radio, l'autostore FM/AM sera mis à jour.

Dans le mode DAB, seule la catégorie sélectionnée est affichée dans la liste de catégories.

Visualisation des informations sur la radio

Appuyer sur la station sur l'écran radio FM/AM/DAB.

Les informations affichées comprennent la **fréquence**, le **code PTY** (type d'émission) et le **texte radio**.

Remarque
Le PTY (type d'émission) affiche différents genres d'émission (actualités,sports, musique, etc.) comme l'un des services RDS (Radio Data System).

Utilisation du menu Radio

Fonctionnement général du menu de radio

1. Sélectionner la bande souhaitée (**FM**, **AM** ou **DAB**).
2. Appuyer sur **MENU** sur l'écran radio FM/AM/DAB.

3. Appuyer sur le menu souhaité pour sélectionner l'élément concerné ou pour afficher le menu détaillé de l'élément.
4. Appuyer sur ⮌ pour revenir sur le menu précédent.

Liste de favoris (menu FM/AM/DAB)

1. Sur le **menu FM**/**menu AM**/**menu DAB**, appuyer sur **liste de favoris** pour afficher la liste des favoris.

   Les informations de la **liste des favoris** sont affichées.

2. Défiler sur la liste à l'aide de ▲ ou ▼. Régler la station souhaitée en la sélectionnant.

Liste de stations FM/AM/DAB (menu FM/AM/DAB)

1. Sur le **menu FM**/**menu AM**/**menu DAB**, appuyer sur **liste de stations FM**/**liste de stations AM**/**liste de stations DAB** pour afficher la liste de stations concernée.

   Les informations de la liste des stations sont affichées.

2. Défiler sur la liste à l'aide de ▲ ou ▼. Régler la station souhaitée en la sélectionnant.

Liste de catégories FM/DAB (menu FM/DAB)

1. À partir du **menu FM/menu DAB**, appuyer sur **liste de catégories FM/liste de catégories DAB**.

   Les informations sur la **liste de catégories FM/liste de catégories DAB** s'affichent.

(uniquement pour le modèle de type 1)

(uniquement pour le modèle de type 2)

2. Défiler sur la liste à l'aide de ▲ ou ▼. Régler la station souhaitée en la sélectionnant.

Remarque

La **liste de catégories FM** est uniquement disponible pour RDS (Radio Data System).

Dans le mode DAB, seule la catégorie sélectionnée est affichée dans la liste de catégories.

Mise à jour de la liste de stations FM/AM/DAB (menu FM/AM/DAB)

1. Sur le **menu FM/menu AM/menu DAB**, appuyer sur **mettre à jour liste de stations FM/mettre à jour liste de stations AM/mettre à jour liste de stations DAB**.

   La mise à jour de la **liste de stations FM/liste de stations AM/ liste de stations DAB** s'effectuera.

2. Pendant la mise à jour de **liste de stations FM/liste de stations AM/ liste de stations DAB**, appuyer sur **Annuler** pour arrêter l'enregistrent des modifications.

Paramètres de tonalité (menu FM/AM/DAB)

Le menu de **paramètres de tonalité** permet d'adapter les caractéristiques sonores de la radio FM/AM/DAB et de chaque fonction du lecteur audio.

1. Sur le **menu FM**/**menu AM**/**menu DAB**, appuyer sur **paramètres de tonalité** pour entrer dans le mode de configuration du son.

   Le menu des **paramètres de tonalité** est affiché.

- Mode EQ (égaliseur) : Sélectionner ou couper le style de son (Manuel, Pop, Rock, Country, Classique, Conversation) en utilisant < ou >.
- Appuyer sur + ou - pour sélectionner manuellement le style de son souhaité.
- Graves : Régler le niveau des basses entre -12 et +12.
- Mil (milieu de gamme) : régler le niveau intermédiaire entre -12 et +12.
- Aiguës : Régler le niveau des aiguës entre -12 et +12.
- Fader : Régler la balance des haut-parleurs avant/arrière.
- Balance : Régler la balance des haut-parleurs gauche/droit
- Réinitialiser : Restaurer les valeurs de configuration initiale aux valeurs de réglage par défaut.

2. Appuyer sur **OK**.

Annonces DAB (menu DAB)

(uniquement pour le modèle de type 2)

1. Sur le **menu DAB**, appuyer sur **annonces DAB** pour afficher la liste des **annonces DAB**.

   Les informations de la liste sont affichées.

2. Défiler sur la liste à l'aide de ▲ ou ▼. Régler la station souhaitée en la sélectionnant.
3. Appuyer sur **OK**.

Émission en cours EPG (menu DAB)

(uniquement pour le modèle de type 2)

1. Sur le **menu DAB**, appuyer sur **Émission en cours EPG** pour afficher l'émission en cours EPG. Les informations de l'émission sont affichées.

2. Appuyer sur **OK**.

Liste des stations EPG (menu DAB)

(uniquement pour le modèle de type 2)

1. Sur le **menu DAB**, appuyer sur **liste de stations EPG** pour afficher la **liste de stations EPG**.

   Les informations de la liste sont affichées.

2. Appuyer sur **Info** pour afficher les informations détaillées.

intellitext (menu DAB)

(uniquement pour le modèle de type 2)

1. Sur le **menu DAB**, appuyer sur **intellitext** pour afficher la liste d'intellitext.

2. Appuyer sur l'élément souhaité.

3. Appuyer sur un des éléments pour afficher les informations détaillées.

info (menu DAB)

(uniquement pour le modèle de type 2)

Sur le **menu DAB**, appuyer sur **info** pour afficher les informations du service DAB en cours.

Antenne à mât fixe

Pour déposer l'antenne de toit, la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour poser l'antenne de toit, la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avertissement

Veiller à enlever l'antenne avant d'accéder à un endroit où le plafond est bas et où l'antenne pourrait être abîmée.

L'accès à une station de lavage automatique avec l'antenne montée peut provoquer des dégâts à l'antenne ou au pavillon de toit. Ne pas oublier d'enlever l'antenne avant d'entrer dans une station de lavage automatique.

Pour une réception correcte, poser l'antenne correctement serrée et réglée en position verticale.

Antenne multi-bandes

L'antenne multibande est située sur le toit du véhicule. L'antenne est utilisée pour la radio AM/FM, radio DAB (uniquement le modèle de type 2) et le GPS (Système de positionnement global) ; si le véhicule est équipé de ces fonctions. Protégez l'antenne de toute obstruction pour une réception claire.

Appareils externes

Informations générales 25
Lecture audio 34
Affichage d'images 41
Lecture de films 42

Informations générales

Système audio

L'Infotainment System peut lire des fichiers de musique contenus dans un périphérique de stockage USB ou l'iPod/iPhone.

Précautions à prendre avec les fichiers de musique MP3/WMA/OGG/WAV

- Ce produit peut lire des fichiers de musique avec des extensions de nom de fichier .mp3, .wma, .ogg, .wav (lettres minuscules) ou .MP3, .WMA, .OGG, .WAV (lettres majuscules).
- Les fichiers MP3 pouvant être lus par ce produit sont les suivants.

  - Débit : 8 kbps ~ 320 kbps

  Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1 couche audio-3), 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz (pour MPEG-2 couche audio-3)
- Cet appareil peut lire les fichiers dont le débit est compris entre 8 kbps et 320 kbps, mais la qualité sonore sera meilleure au-dessus de 128 kbps.
- Cet appareil peut afficher les informations ID3 Tag (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ou 2.4) des fichiers MP3 telles que nom de l'album et artiste.
- Pour que les informations sur l'album (titre du disque), les morceaux (titre des morceaux) et l'artiste (artiste du morceau) s'affichent, il faut que le fichier soit compatible avec les formats ID3 Tag V1 et V2.

Précautions à prendre avec le périphérique de stockage USB et l'iPod/iPhone

- L'appareil risque de ne pas fonctionner si le dispositif de stockage de masse USB intégré au HDD ou la carte mémoire CF ou SD est connecté(e) à l'aide d'une prise USB. Utiliser un périphérique de mémoire USB ou flash.

- Éviter les décharges d'électricité statique lors de la connexion ou de la déconnexion d'un périphérique USB. Des connexions et déconnexions à répétition dans un court laps de temps risquent de perturber le fonctionnement du périphérique.
- L'appareil risque de ne pas fonctionner si la borne de connexion du périphérique USB n'est pas faite de métal.
- La connexion avec un périphérique de stockage USB du type i-Stick risque de ne pas fonctionner en raison des vibrations du véhicule et leur fonctionnement n'est donc pas garanti.
- Veiller à ne pas toucher la borne de connexion USB avec un objet ou une partie du corps.
- Le périphérique de stockage USB peut uniquement être reconnu lorsqu'il a été formaté sous un système de fichier FAT16/32, exFAT. Les fichiers NTFS et autres ne peuvent pas être reconnus.
- Le temps de reconnaissance des fichiers pourra varier en fonction du type et de la capacité du périphérique de stockage USB et du type de fichiers stockés. Comme cela ne pose pas de problème au produit, attendre la fin du traitement des fichiers.
- Les fichiers de certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être reconnus en raison de problèmes de compatibilité.
- Ne pas débrancher le périphérique de stockage USB en cours de lecture. Cela pourrait endommager le produit ou dégrader les performances du périphérique USB.
- Débrancher le périphérique de stockage USB connecté quand on coupe le contact. Si on met le contact alors qu'un dispositif de stockage USB est connecté, celui-ci risque d'être endommagé ou de ne pas fonctionner normalement.
- Le périphérique de stockage USB peut exclusivement être connecté à ce produit pour lire de la musique/ des films, visualiser des fichiers de photos ou pour une mise à niveau.
- La prise USB du produit ne doit pas être utilisée pour charger l'équipement accessoire USB, car la chaleur créée lors de l'utilisation de la prise USB peut causer des problèmes de performance ou des dommages sur le produit.
- Quand le disque logique est séparé d'un périphérique de stockage de masse USB, seuls les fichiers du lecteur logique de niveau supérieur sont lisibles en tant que fichiers de musique USB. C'est pourquoi il faut stocker les fichiers de musique à lire sur le lecteur de niveau supérieur du périphérique. Il est également possible que les fichiers de musique résidant sur certains périphériques de stockage USB ne se lisent pas normalement si une application est chargée en partitionnant un lecteur séparé dans le périphérique USB.

- Les fichiers de musique dotés du DRM (Digital Right Management) ne sont pas lisibles.
- Ce produit prend en charge les périphériques de stockage USB avec une capacité limite de 2 500 fichiers de musique, 2 500 de fichiers de photos, 250 fichiers de film, 2 500 dossiers et 10 étages de structure de dossier. L'utilisation normale des périphériques de stockage dépassant ces limites n'est pas garantie.

  L'iPod/iPhone peut également lire tous les fichiers de musique pris en charge. Mais dans le fichier de musique, des listes jusqu'à 2 500 fichiers sont affichées à l'écran par ordre alphabétique.
- Les modèles de produit iPod/iPhone qui sont connectés/pris en charge par cet Infotainment System sont les suivants.

  - iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod 4G et 5G Nano
  - iPod 120 Go et 160 Go Classic
  - iPod 1G, 2G et 3G Touch
  - iPhone 3G et 3GS
  - iPhone 4/4S
- Connecter uniquement l'iPod/iPhone avec des câbles pris en charge par l'iPod/iPhone. Ne pas utiliser d'autres câbles.
- Dans certains cas rares, il se peut que l'iPod/iPhone soit endommagé si on coupe le contact et qu'il est connecté au produit. Quand l'iPod/iPhone n'est pas utilisé, le ranger à l'écart de ce produit, contact coupé.
- Lorsque l'iPod/iPhone est connecté au port USB à l'aide du câble iPod/iPhone, la Musique Bluetooth n'est pas prise en charge.
- Connecter l'iPod/iPhone au port USB à l'aide du câble iPod/iPhone pour lire les fichiers de musique sur l'iPod/iPhone. Si l'iPod/iPhone est connecté à la prise d'entrée AUX, les fichiers de musique ne seront pas lus.
- Connecter l'iPod/iPhone à la prise d'entrée AUX à l'aide du câble AUX pour lire les fichiers de film sur l'iPod/iPhone. Si l'iPod/iPhone est connecté au port USB, le fichier de film ne peut pas être lu.
- Les fonctions de lecture et les options d'affichage des informations de l'iPod/iPhone utilisé avec cet Infotainment System peuvent différer de celles de l'iPod/iPhone en termes d'ordre de lecture, de méthode et d'informations affichées.
- Le tableau ci-dessous fournit la classification des options de recherche de l'iPod/iPhone.

	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Playlists	Playlists	Songs		
Artists	Artists	Albums	Songs	
Albums	Albums	Songs		
Songs	Songs			
Genres	Genres	Artists	Albums	Songs
Composer	Composer	Albums	Songs	
Audiobooks	Songs			

Système d'images

L'Infotainment System peut permettre la visualisation de fichiers d'images contenus dans le périphérique de stockage USB.

Précautions à prendre avec les fichiers d'images

- Taille du fichier :

  - JPG : de 64 à 5 000 pixels (largeur), de 64 à 5 000 pixels (hauteur)

  - BMP, PNG, GIF : de 64 à 1 024 pixels (largeur), de 64 à 1 024 pixels (hauteur)

- Extensions de fichier :

  .jpg, .bmp, .png, .gif (GIF animé n'est pas pris en charge)

- Certains fichiers peuvent ne pas être lus en raison de différents formats d'enregistrement ou de la condition du fichier.

Système de film

L'Infotainment System peut permettre la lecture de fichiers de film contenus dans le périphérique de stockage USB.

Précautions à prendre avec les fichiers de film

- Résolution disponible : dans les 720 x 576 (l x H) pixels.
- Fréquence d'image : moins de 30 images par seconde.
- Fichier de film pouvant être lu :

  .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv

  Le fichier de film jouable peut ne pas être lu selon le format codec.
- Format de sous-titre jouable : .smi
- Format Codec jouable : divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43), wmv9 (wmv3)
- Format Audio jouable : MP3, AC3, AAC, WMA
- Débit binaire vidéo max :

  - mpeg-1: 8 Mbps

  - mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43): 4 Mbps

  - wmv9: 3 mbps

  - divx 3: 3 mbps

  - divx 4/5/6: 4,8 mbps

  - xvid: 4,5 mbps

- Débit binaire audio max :

  - mp3: 320 kbps

  - wma: 320 kbps

  - ac-3: 640 kbps

  - aac: 449 kbps

- Les fichiers de film dotés du DRM (Digital Right Management) peuvent ne pas être lus.

Système d'appareil auxiliaire

L'Infotainment System peut lire de la musique ou des films auxiliaires connectés par un appareil auxiliaire.

- Si l'appareil auxiliaire est déjà connecté, appuyer sur ⌂ > **audio** > **Source ▼** > **AUX** pour lire la source de musique de l'appareil auxiliaire.
- Le type de câble AUX

  - câble tripolaire : câble AUX pour audio

- câble quadripolaire : câble AUX pour film (câble AUX pour iPod/ iPhone)

Le câble quadripolaire est pris en charge lorsque le fichier de film est lu.

Système Bluetooth

- Le profil pris en charge : HFP, A2DP, AVRCP, PBAP
- La musique Bluetooth peut ne pas être prise en charge, selon le téléphone portable ou le périphérique Bluetooth.
- Trouver le type de périphérique Bluetooth à configurer/connecter en tant que casque stéréo à partir du téléphone portable ou de l'appareil Bluetooth.
- Une icône de note musicale ♪ s'affichera à l'écran si le casque stéréo est correctement connecté.
- Le son lu par le périphérique Bluetooth est diffusé par l'Infotainment System.
- La musique Bluetooth peut uniquement être lue lorsqu'un périphérique Bluetooth a été connecté. Pour lire de la musique Bluetooth, connecter le téléphone Bluetooth à l'Infotainment System.

Remarque
Pour de plus amples informations, veuillez lire « Couplage et connexion Bluetooth » ⇨ 47

- Si Bluetooth est débranché pendant l'écoute de musique avec un téléphone, la musique est arrêtée. La fonction de lecture audio en transit peut ne pas être prise en charge sur certains téléphones Bluetooth. Une seule fonction entre mains libres Bluetooth ou la fonction d'écoute de musique sur téléphone peut être utilisée à la fois. Par exemple, si l'on passe à mains libres Bluetooth tout en écoutant de la musique avec un téléphone, la musique s'arrête. Lire la musique

du véhicule n'est pas possible lorsqu'il n'y a pas de fichier de musique mémorisé sur le téléphone portable.

- En mode lecture de musique Bluetooth, il faut lire les morceaux au moins une fois en mode lecteur musical du téléphone portable ou du périphérique Bluetooth après sa connexion comme un casque stéréo. Après au moins une lecture, le lecteur audio sera automatiquement lu dès le passage en mode lecture et sera automatiquement arrêté en fin de mode lecteur audio. Si le téléphone portable ou le périphérique Bluetooth ne se trouve pas en mode écran d'attente, certains appareils risquent de ne pas passer automatiquement en mode lecture musique Bluetooth.
- Ne pas changer de morceau trop rapidement en lecture musique Bluetooth.
- La transmission des données entre le téléphone portable et l'Infotainment System n'est pas instantanée. L'Infotainment System retransmet l'audio en provenance du téléphone portable ou du périphérique Bluetooth en l'état.
- Si le téléphone portable ou le périphérique Bluetooth ne se trouve pas en mode écran d'attente, il risque de ne pas lire automatiquement même en mode lecture musique Bluetooth.
- L'Infotainment System transpose l'ordre de lecture envoyé par le téléphone portable en mode lecture musique Bluetooth. Si cette transmission s'effectue dans un autre mode, l'appareil envoie l'ordre d'arrêter. Selon les options du téléphone portable, cet ordre de lecture/arrêt prend parfois du temps à prendre effet.
- Si la lecture Musique Bluetooth ne fonctionne pas, vérifier si le téléphone portable se trouve en mode écran d'attente.
- Il arrive que le son s'interrompre pendant la lecture de musique Bluetooth.

Liaison Smartphone

Prise en charge du Smartphone par application
iPod/iPhone
Connecter l'iPod/iPhone via un port USB pour utiliser une application sur l'iPod/iPhone.

Téléphone Androïde
Connecter le téléphone Androïde et l'Infotainment System via la technologie sans fil Bluetooth pour utiliser une application sur le téléphone Androïde.

Sites Web contenant des informations supplémentaires
Autriche/Allemand :

www.chevrolet.at/MyLink

Arménie / Arménien :

www.am.chevrolet-am.com/MyLink

Arménie / Russe :

www.ru.chevrolet-am.com/MyLink

Azerbaijan / Azerbaijan :

www.az.chevrolet.az/MyLink

Azerbaijan / Russe :

www.ru.chevrolet.az/MyLink

Bélarus / Russe :
www.chevrolet.by/MyLink
Belgique / Flamand :
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgique / Français :
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnie-Herzégovine / Croate :
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgarie / Bulgarien :
www.chevrolet.bg/MyLink
Croatie / Croate :
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Chypre / Grec/Anglais :
www.chevrolet.com.cy
République tchèque / Tchèque :
www.chevrolet.cz/MyLink
Danemark / Danois :
www.chevrolet.dk/MyLink
Estonie / Estonien :
www.chevrolet.ee/MyLink
Finlande / Finnois :
www.chevrolet.fi/MyLink
France / Français :
www.chevrolet.fr/MyLink
Georgie / Georgien :
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Géorgie / Russe :
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Allemagne / Allemand :
www.chevrolet.de/MyLink
Grèce / Grec :
www.chevrolet.gr/MyLink
Hongrie / Hongrois :
www.chevrolet.hu/MyLink
Islande / Anglais :
www.benny.is
Irlande / Anglais :
www.chevrolet.ie/MyLink
Italie / Italien :
www.chevrolet.it/MyLink
Kazakhstan / Kazakh :
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazakhstan / Russe :
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Lettonie / Lette :
www.chevrolet.lv/MyLink
Lithuanie / Lituanien :
www.chevrolet.lt/MyLink
Luxembourg / Français :
www.chevrolet.lu/MyLink
Macédoine / Macédonien :
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / Grec/Anglais :
www.chevrolet.com.mt
Moldavie / Roumanien :
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldavie / Roumanien :
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Pays-Bas / Hollandais :
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norvège / Norvégien :
www.chevrolet.no/MyLink
Pologne / Polonais :
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugal / Portugais :
www.chevrolet.pt/MyLink
Roumanie / Roumanien :
www.chevrolet.ro/MyLink
Russie / Russe :

www.chevrolet.ru/MyLink

Serbie / Serbien :

www.gm-chevrolet.rs/MyLink

Slovaquie / Slovaque :

www.chevrolet.sk/MyLink

Slovénie / Serbe :

www.chevrolet.si/MyLink

Espagne / Espagnol :

www.chevrolet.es/MyLink

Suède / Suédois :

www.chevrolet.se/MyLink

Suisse / Allemand :

www.de.chevrolet.ch/MyLink

Suisse / Français :

www.fr.chevrolet.ch/MyLink

Suisse / Italien :

www.it.chevrolet.ch/MyLink

Turquie / Turc :

www.chevrolet.com.tr/MyLink

GB / Anglais :

www.chevrolet.co.uk/MyLink

Messages d'erreur et solution iPod/ iPhone

Si l'Infotainment System ne réussit pas à activer l'application de l'iPod/ iPhone connecté via le port USB, le message d'erreur suivant est affiché.

- **Votre iPhone est verrouillé.** => Déverrouillez votre iPhone.
- **Vous avez une autre application active ouverte.** => Fermez l'autre application active.
- **Vous n'avez pas installé l'application sur votre iPhone.** => Installez l'application sur votre iPhone.

Si la version iOs de l'iPhone est inférieure à 4.0, le message d'erreur suivant est affiché.

smartphone link
-17°C
01:17 AM
Info
Remote launch is supported for iPhone OS 4.0 or up only. Please launch application in your iPhone
OK

Activer l'application sur l'iPhone et appuyer alors sur le menu de l'application souhaitée sur l'Infotainment System.

Si l'Infotainment System ne réussit pas à activer l'application du Smartphone connecté via la technologie sans fil Bluetooth, le message d'erreur suivant est affiché.

- Réinitialiser tous les réglages se rapport au téléphone, et appuyer alors sur le menu de l'application souhaitée sur l'Infotainment System.
- Reconnecter le Smartphone et l'Infotainment System via la technologie sans fil Bluetooth, et appuyer alors sur le menu d'application souhaité sur l'Infotainment System.
- Lors de l'arrêt de l'application sur le Smartphone, il faut un certain temps pour revenir sur le fonctionnement normal. Essayer d'activer l'application après environ 10 à 20 secondes.

Si l'iPhone est connecté à l'Infotainment System via le port USB, et que l'Infotainment System est connecté sur un autre téléphone via la technologie sans fil Bluetooth, il est possible de permuter entre les deux applications (**iPhone** et **téléphone Bluetooth**), à l'aide de la liste Smartphone affichée à l'écran.

Appuyer sur **iPhone** ou **téléphone Bluetooth** pour activer l'application via le périphérique souhaité.

Afficher/cacher les icônes d'applications sur le menu de liaison Smartphone

1. Appuyer sur ⌂ > **liaison Smartphone**. Le menu de liaison Smartphone s'affiche.

2. Appuyer sur **réglages**. Le menu des paramètres app. s'affiche.

3. Appuyer sur l'icône de l'application souhaitée pour cacher l'icône d'application affichée sur le menu de liaison Smartphone. Appuyer sur l'icône de l'application souhaitée pour afficher l'icône d'application cachée sur le menu de liaison Smartphone.
4. Appuyer sur **OK**.

S'il y a une application activée sur le menu de liaison Smartphone, le repère ▯ est activé sur le haut du menu d'accueil ou de l'écran de lecture.

Lecture audio

Lecteur USB

Lecture de fichiers de musique d'un périphérique de stockage USB

Connecter un périphérique de stockage USB contenant des fichiers de musique au port USB.

- Quand l'Infotainment System a terminé la lecture des informations sur le périphérique de stockage USB, il commence automatiquement celle des morceaux.
- Si un périphérique de stockage USB ne pouvant être lu est connecté, un message d'erreur s'affichera et l'Infotainment System sera automatiquement commuté sur la fonction audio précédente.

Remarque

Si le périphérique de stockage USB à lire est déjà connecté, appuyer sur ⌂ > **audio** > **Source ▼** > **USB** pour lire les fichiers de musique USB.

Fin de la lecture de fichiers de musique USB

1. Appuyer sur **Source ▼**.
2. Sélectionner une autre fonction en appuyant sur **AM**, **FM**, **AUX** ou **Bluetooth**.

Remarque
Si l'utilisateur veut supprimer le périphérique de stockage USB, sélectionner une autre fonction et ensuite supprimer le périphérique de stockage USB.

Pause
Appuyer sur ⏸ pendant la lecture.

Appuyer sur ▶ pour reprendre la lecture.

Lecture du fichier suivant
Appuyer sur ⏭ pour lire le fichier suivant.

Lecture du fichier précédent
Appuyer sur ⏮ dans les 5 secondes du temps de lecture pour lire le fichier précédent.

Revenir au début du fichier actuel
Appuyer sur ⏮ après 5 secondes du temps de lecture.

Recherche en avant ou en arrière
Maintenir enfoncé ⏮ ou ⏭ pendant une lecture pour effectuer un retour ou une avance rapide. Relâcher la touche pour reprendre la lecture à la vitesse normale.

Lecture d'un fichier de manière répétitive
Appuyer sur 🔁 pendant la lecture.

- **1** : lit de manière répétitive le fichier actuel.
- **TOUS** : lit de manière répétitive tous les fichiers.
- **ARRÊT** : revient sur la lecture normale.

Lecture d'un fichier au hasard
Appuyer sur 🔀 pendant la lecture.

- **MARCHE** : lit tous les fichiers au hasard.
- **ARRÊT** : revient sur la lecture normale.

Visualiser les informations sur la lecture de fichier
Appuyer sur le titre pendant la lecture pour afficher les informations concernant le fichier en cours de lecture.

- Les informations affichées sont le titre, le nom de fichier, le nom de dossier et l'artiste/album avec le morceau.

- Une information incorrecte ne peut être ni modifiée ni corrigée sur l'Infotainment system.
- Les informations pour les morceaux exprimées par des symboles spéciaux ou dans des langues indisponibles peuvent être affichées comme □.

Utilisation du menu de musique USB

1. Appuyer sur **MENU** pendant la lecture. Le nombre de morceaux concernés est affiché selon tous les morceaux/dossiers/artistes/albums/genres.

2. Appuyer sur le mode de lecture souhaité.

Réglages de tonalité

1. Appuyer sur **MENU** pendant la lecture.
2. Défiler sur la liste à l'aide de ▲ et ▼.

   Appuyer sur **Paramètres de tonalité**.

3. Pour de plus amples détails, consulter « Paramètres de tonalité (menu FM/AM/DAB) » ⇨ 16.

Lecteur iPod/iPhone

Limité aux modèles prenant en charge la connexion d'iPod/iPhone.

Lecture de fichiers de musique d'un iPod/iPhone

Connecter un iPod/iPhone contenant des fichiers de musique au port USB.

- Une fois que l'Infotainment System a fini de lire les informations sur l'iPod/iPhone, il lira automatiquement à partir du dernier point précédemment lu.

- Si un périphérique de stockage USB ne pouvant être lu est connecté, alors un message d'erreur s'affichera et l'Infotainment System sera automatiquement commuté sur la fonction audio précédente.

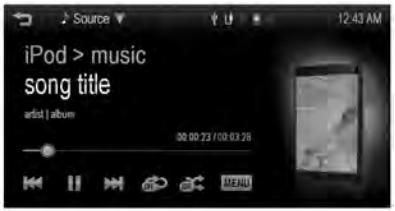

Remarque
Si un iPod/iPhone est déjà connecté, appuyer sur ⌂ > **audio** > **Source** ▼ > **iPod** pour lire l'iPod/iPhone.

Terminer une lecture d'iPod/iPhone

1. Appuyer sur **Source** ▼.
2. Sélectionner une autre fonction en appuyant sur **AM**, **FM**, **AUX** ou **Bluetooth**.

Remarque
Si l'utilisateur veut supprimer l'iPod/iPhone, sélectionner une autre fonction et ensuite supprimer l'iPod/iPhone.

Pause
Appuyer sur ⏸ pendant la lecture.

Appuyer sur ► pour reprendre la lecture.

Lecture du morceau suivant
Appuyer sur ⏭ pour lire le morceau suivant.

Lecture du morceau précédent
Appuyer sur ⏮ dans les 2 secondes du temps de lecture pour lire le morceau précédent.

Revenir au début du morceau actuel
Appuyer sur ⏮ après 2 secondes du temps de lecture.

Recherche en avant ou en arrière
Maintenir enfoncé ⏮ ou ⏭ pendant une lecture pour effectuer un retour ou une avance rapide. Relâcher la touche pour reprendre la lecture à la vitesse normale.

Lecture d'un fichier de manière répétitive
Appuyer sur ↻ pendant la lecture.

- **1** : lit de manière répétitive le fichier actuel.
- **TOUS** : lit de manière répétitive tous les fichiers.
- **ARRÊT** : revient sur la lecture normale.

Lecture d'un fichier au hasard
Appuyer sur ⤮ pendant la lecture.

- **MARCHE** : lit tous les fichiers au hasard.
- **ARRÊT** : revient sur la lecture normale.

Visualiser les informations sur la lecture du morceau

Appuyer sur le titre pendant la lecture pour afficher les informations concernant le morceau en cours de lecture.

- Les informations affichées sont le titre et l'artiste/album avec le morceau.
- Une information incorrecte ne peut être ni modifiée ni corrigée sur l'Infotainment system.
- Les informations pour les morceaux exprimées par des symboles spéciaux ou dans des langues indisponibles peuvent être affichées comme □.

Utilisation du menu iPod

1. Appuyer sur **MENU** pendant la lecture. Le nombre de morceaux applicables est affiché selon les **listes de lecture/artistes/albums/morceaux/genres/compositeurs/livres audio**.

2. Appuyer sur le mode de lecture souhaité.

Réglages de tonalité

1. Appuyer sur **MENU** pendant la lecture.
2. Défiler sur la liste à l'aide de ▲ et ▼.

   Appuyer sur **Paramètres de tonalité**.

3. Pour de plus amples détails, consulter « Paramètres de tonalité (menu FM/AM/DAB) » ⇨ 16.

Appareil auxiliaire

Lire une source de musique d'un appareil auxiliaire

Connecter l'appareil auxiliaire contenant la source de musique à la prise d'entrée AUX. Quand l'Infotainment System a terminé la lecture des informations sur l'appareil auxiliaire, il commence automatiquement la lecture.

Réglages de tonalité

1. Appuyer sur **Paramètres de tonalité** pendant la lecture de musique auxiliaire.

2. Pour de plus amples détails, consulter « Paramètres de tonalité (menu FM/AM/DAB) » ⇨ 16.

Bluetooth

Lecture de musique Bluetooth

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **audio** du menu d'accueil.
3. Appuyer sur **Source ▼** à l'écran.
4. Appuyer sur **Bluetooth** pour sélectionner le mode de lecture de musique Bluetooth.

Remarque
Si aucun périphérique Bluetooth n'est connecté, il est impossible de sélectionner cette fonction.

Pause
Appuyer sur ►II pendant la lecture. Appuyer à nouveau sur ►II pour reprendre la lecture.

Lecture du morceau suivant
Appuyer sur ⏭ pour lire le morceau de musique suivant.

Lecture du morceau précédent
Appuyer sur ⏮ dans les 2 secondes du temps de lecture pour lire le morceau de musique précédent.

Revenir au début du morceau actuel
Appuyer sur ⏮ après 2 secondes du temps de lecture.

Rechercher
Maintenir enfoncer ⏮ ou ⏭ pour effectuer une avance ou un retour rapide.

Lecture de musique de manière répétitive
Appuyer sur pendant la lecture.

- **1** : lit de manière répétitive le morceau de musique actuel.
- **TOUS** : lit de manière répétitive tous les morceaux de musique.
- **ARRÊT** : revient sur la lecture normale.

Remarque
Selon le téléphone portable, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Lecture de musique au hasard
Appuyer sur pendant la lecture.

- **MARCHE** : lit tous les morceaux de musique au hasard.
- **ARRÊT** : revient sur la lecture normale.

Remarque
Selon le téléphone portable, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Réglages de tonalité
1. Appuyer sur pendant la lecture.

2. Pour de plus amples détails, consulter « Paramètres de tonalité (menu FM/AM/DAB) » ⇨ 16.

Affichage d'images

Visualisation d'une image

1. Connecter un périphérique de stockage USB contenant des fichiers d'image au port USB.

   L'image sera affichée.

2. Appuyer sur l'écran pour passer en écran plein. Appuyer de nouveau sur l'écran pour revenir sur l'écran précédent.

Remarque
Si le périphérique de stockage USB est déjà connecté, appuyer sur ⌂ > **image et film** > **Source** ▼ > **USB (image)** pour visualiser les fichiers d'images.

Pour des questions de sécurité, certaines fonctions sont désactivées lorsque le véhicule est en mouvement.

Visualisation d'un diaporama

À partir de l'écran image, appuyer sur ⧉.

- Le diaporama sera lu.
- Appuyer sur l'écran pour annuler le diaporama pendant sa lecture.

Visualisation d'une image suivante ou précédente

Sur l'écran image, appuyer sur ⏮ ou ⏭ pour visualiser l'image précédente ou suivante.

Rotation d'une image

Sur l'écran image, appuyer sur ↻ ou ↺ pour faire pivoter une image dans le sens horaire ou antihoraire.

Agrandir une image

Sur l'écran image, appuyer sur Q¹ pour agrandir l'image.

Utilisation du menu d'image USB

1. Sur l'écran image, appuyer sur **MENU**. Le **menu d'image USB** s'affiche.

2. Appuyer sur le menu souhaité.
   - **liste de fichiers d'image** : Affiche toutes les listes de fichiers d'image.
   - **trier par titre** : Affiche les images dans l'ordre du titre.
   - **trier par date** : Affiche les images dans l'ordre de la date.
   - **temps d'affichage de diapo** : Sélectionner l'intervalle d'affichage de diapo.
   - **affichage de l'horloge/temp** : Pour afficher l'horloge et la température en écran plein, appuyer sur **marche** ou **arrêt**.
   - **réglages d'affichage** : Régler la luminosité et le contraste.
3. Une fois le réglage terminé, appuyer sur ⮌.

Lecture de films

Lecture d'un fichier de film

1. Connecter un périphérique de stockage USB contenant des fichiers de film au port USB.

   Le film sera lu.

2. Appuyer sur l'écran pour afficher/cacher la barre de commande. Appuyer de nouveau sur l'écran pour revenir sur l'écran précédent.

Remarque
Si le périphérique de stockage USB est déjà connecté, appuyer sur ⌂ > **image et film** > **Source ▼** > **USB (film)** pour lire un fichier de film.

La fonction de film n'est pas disponible lors de la conduite du véhicule. (Basée sur la réglementation de circulation, elle et uniquement disponible lorsque le véhicule est stationné.)

Pause

Appuyer sur **II** pendant la lecture.

Appuyer sur ▶| pour reprendre la lecture.

Lecture du film suivant

Appuyer sur ▶| pour lire le film suivant.

Lecture du film précédent

Appuyer sur |◀ dans les 5 secondes du temps de lecture pour lire le film précédent.

Revenir au début du film actuel

Appuyer sur |◀ après 5 secondes du temps de lecture.

Recherche en avant ou en arrière

Maintenir enfoncé |◀ ou ▶| pendant une lecture pour effectuer un retour ou une avance rapide. Relâcher la touche pour reprendre la lecture à la vitesse normale.

Visualisation en mode d'écran plein

À partir de l'écran film, appuyer sur ⊹ pour visualiser en écran plein.

Appuyer de nouveau sur ⊹ pour revenir sur l'écran précédent.

Utilisation du menu de film USB

1. À partir de l'écran film, appuyer sur **MENU**. Le menu de film USB s'affiche.

2. Appuyer sur le menu souhaité.
   - **liste de fichier de film** : Affiche toutes les listes de fichiers de film.
   - **affichage de l'horloge/temp** : Pour afficher l'horloge et la température en écran plein, appuyer sur **marche** ou **arrêt**.

- **réglages d'affichage** : Régler la luminosité et le contraste.
- **paramètres de tonalité** : Réglage de la configuration du son. Pour de plus amples détails, consulter « Paramètres de tonalité (menu FM/AM/DAB) » ⇨ 16.

3. Une fois le réglage terminé, appuyer sur ⮌.

Langue de sous-titre

Si le fichier de film a une langue de sous-titre, l'utilisateur peut voir la langue de sous-titre.

1. À partir de l'écran film, appuyer sur ◄.

2. Appuyez sur < ou >.

3. Appuyer sur ►.

Remarque
L'utilisateur peut régler une des langues de sous-titres prises en charge par le fichier de film DivX.

S'il y a une langue de sous-titre, l'utilisateur peut régler la langue de sous-titre ou l'activer ou la désactiver.

Remarque
Format de sous-titre jouable : .smi

Le nom du fichier de sous-titre (.smi) devrait être le même que le nom du fichier de film.

Langue audio

Si le fichier de film a une langue audio, l'utilisateur peut sélectionner la langue audio.

1. À partir de l'écran film, appuyer sur ◄.

2. Appuyez sur < ou >.

3. Appuyer sur ►.

Remarque
L'utilisateur peut régler une des langues de sous-titres prises en charge par le fichier de film DivX.

S'il y a une langue de sous-titre, l'utilisateur peut régler la langue de sous-titre ou l'activer ou la désactiver.

Lecture de film à partir d'un appareil auxiliaire

Connecter l'appareil auxiliaire contenant la source de film à la prise d'entrée AUX. Quand l'Infotainment System a terminé la lecture des informations sur l'appareil auxiliaire, il commence automatiquement la lecture.

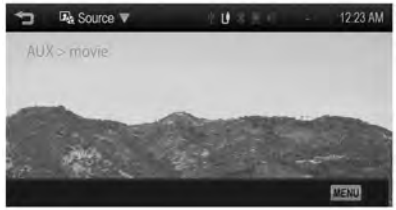

Remarque
Si l'appareil auxiliaire est déjà connecté, appuyer sur ⌂ > **image et film** > **Source ▼** > **AUX (film)** pour lire un film de l'appareil auxiliaire.

Dans le cas d'un iPod/iPhone, connecter l'iPod/iPhone à la prise d'entrée AUX à l'aide du câble AUX pour l'iPod/iPhone pour lire le fichier de film de l'iPod/iPhone.

La fonction de film n'est pas disponible lors de la conduite du véhicule. (Basée sur la réglementation de circulation, elle et uniquement disponible lorsque le véhicule est stationné.)

Utilisation du menu de film AUX

1. À partir de l'écran film AUX, appuyer sur **MENU**. Le menu **AUX** s'affiche.

2. Appuyer sur le menu souhaité.
   - **paramètres de tonalité** : Réglage de la configuration du son. Pour de plus amples détails, consulter « Paramètres de tonalité (menu FM/AM/DAB) » ⇨ 16.
   - **affichage de l'horloge/temp** : Pour afficher l'horloge et la température en écran plein, appuyer sur **marche** ou **arrêt**.
   - **réglages d'affichage** : Régler la luminosité et le contraste.
3. Une fois le réglage terminé, appuyer sur ⮌.

Téléphone

Bluetooth® 47
Téléphone mains-libres 52

Bluetooth®

Comprendre la technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth établit une liaison sans fil entre deux appareils pris en charge par Bluetooth. Après le couplage initial, les deux appareils sont automatiquement connectés chaque fois qu'ils sont mis en marche. Bluetooth permet la transmission sans fil d'informations sur les téléphones, PDA et autres appareils Bluetooth étant proches en utilisant les technologies de communication sans fil à courte distance avec une fréquence de 2,45 Ghz. Dans ce véhicule, l'utilisateur peut effectuer des appels mains libres, transmettre des données mains libres et lire des fichiers audio en transit en connectant un téléphone portable au système.

Remarque
Dans certaines locations, il put avoir des restrictions liées à l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth.

En raison de la grande variété d'appareils Bluetooth et de leurs versions de micrologiciel, votre appareil peut répondre différemment lors de son utilisation via une connexion Bluetooth.

Pour toutes questions concernant la fonctionnalité du téléphone Bluetooth, se reporter au manuel de l'appareil.

Couplage et connexion Bluetooth

Pour utiliser l fonction Bluetooth, vérifier que Bluetooth est activé sur l'appareil. Voir le guide de l'utilisateur de l'appareil Bluetooth.

S'il n'y a pas d'appareil couplé dans l'Infotainment System

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **téléphone** du menu d'accueil et appuyer alors du **Oui**.

3. Appuyer sur **Recherche d'appareil Bluetooth** pour rechercher les téléphones Bluetooth.

4. Appuyer sur l'appareil souhaité à coupler sur l'écran de liste recherchée.
   - Si le SSP (couplage simple sécurisé) est pris en charge, appuyer sur **Oui** sur l'écran instantané de l'appareil Bluetooth et l'Infotainment System.

   - Si le SSP (couplage simple sécurisé) n'est pas pris en charge, saisir le code PIN sur l'appareil Bluetooth comme cela est illustré sur l'écran d'info.

5. Une fois que l'appareil Bluetooth et l'Infotainment System ont été couplés correctement, l'écran du téléphone est affiché sur l'Infotainment System.

En cas d'échec de connexion, un message d'échec est affiché sur l'Infotainment System.

Remarque
Lorsque le périphérique Bluetooth et l'Infotainment System sont correctement jumelés, le répertoire téléphonique est automatiquement téléchargé. Mais le répertoire téléphonique peut ne pas être téléchargé automatiquement selon le type du téléphone. Dans ce cas, continuer le téléchargement du répertoire téléphonique sur le téléphone.

Remarque
Si un appareil Bluetooth avait été précédemment connecté à l'Infotainment System, l'Infotainment System effectuer une connexion automatique. Mis si le réglage Bluetooth sur le téléphone Bluetooth est désactivé, un message d'erreur est affiché sur l'Infotainment System.

S'il y a un appareil couplé dans l'Infotainment System

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** du menu d'accueil.
3. Appuyer sur **réglages de connexion** > **réglages de Bluetooth** > **coupler appareil**.
4. Appuyer sur l'appareil à coupler sur l'écran de couplage d'appareil, et continuer alors à l'étape 6. S'il n'y pas d'appareil à coupler à l'écran, appuyer sur **Recherche d'appareil Bluetooth** pour rechercher l'appareil souhaité.

5. Appuyer sur l'appareil souhaité à coupler sur l'écran de liste recherchée.
   - Si le SSP (couplage simple sécurisé) est pris en charge, appuyer sur **Oui** sur l'écran instantané de l'appareil Bluetooth et l'Infotainment System.

- Si le SSP (couplage simple sécurisé) n'est pas pris en charge, saisir le code PIN sur l'appareil Bluetooth comme cela est illustré sur l'écran d'info.

6. Une fois que l'appareil Bluetooth et l'Infotainment System ont été couplés correctement, ♪ est affiché à l'écran de couplage d'appareil.

- Le téléphone connecté est mis en surbrillance avec le repère .
- Le repère ♪ indique que les fonctions mains libres et musique avec un téléphone sont activées.
- Le repère indique que seule la fonction mains libres est activée.
- Le repère ♪ indique que seule la fonction Musique Bluetooth est activée.

Remarque
Lorsque le périphérique Bluetooth et l'Infotainment System sont correctement jumelés, le répertoire téléphonique est automatiquement téléchargé. Mais le répertoire téléphonique peut ne pas être téléchargé automatiquement selon le type du téléphone. Dans ce cas, continuer le téléchargement du répertoire téléphonique sur le téléphone.

Remarque
L'Infotainment System peut enregistrer un maximum de cinq périphériques Bluetooth.

Remarque
En cas d'échec de connexion, un message d'échec est affiché sur l'Infotainment System.

Vérification de l'appareil Bluetooth connecté

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** du menu d'accueil.
3. Appuyer sur **réglages de connexion** > **réglages de Bluetooth** > **coupler appareil**.
4. L'appareil couplé sera affiché avec ✆ s'il est connecté.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** du menu d'accueil.
3. Appuyer sur **réglages de connexion** > **réglages de Bluetooth** > **coupler appareil**.
4. Appuyer sur le nom de l'appareil à déconnecter.

5. Appuyer sur **OK**.

Connexion d'un appareil Bluetooth

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** du menu d'accueil.
3. Appuyer sur **réglages de connexion** > **réglages de Bluetooth** > **coupler appareil**.
4. Appuyer sur le nom de l'appareil à connecter.

5. Appuyer sur **OK**.

Suppression d'un appareil Bluetooth

Si un appareil Bluetooth n'est plus nécessaire, il peut être supprimé.

1. Appuyer sur ⌂ du panneau de commande.
2. Appuyer sur **réglages** du menu d'accueil.
3. Appuyer sur **réglages de connexion** > **réglages de Bluetooth** > **coupler appareil**.
4. Appuyer sur **Eff** (effacer).

5. Appuyer sur **Oui**.

Téléphone mains-libres

Passer un appel en composant un numéro de téléphone

1. Saisir le numéro de téléphone à l'aide du clavier sur l'écran de téléphone.

2. Appuyer sur ✆ à l'écran ou ✆ sur la télécommande du volant.

Remarque

Si le numéro incorrect est utilisé, appuyer sur ⇦ pour effacer le numéro saisi, un chiffre à la fois ou appuyer et maintenir enfoncée ⇦ pour effacer tous les chiffres du numéro saisi.

Permuter un appel sur le téléphone portable (mode privé)

1. Appuyer sur pour permuter l'appel du dispositif mains libres du véhicule sur le téléphone portable.

2. L'appel peut être repassé sur le dispositif mains libres en appuyant de nouveau sur . L'appel est passé sur le dispositif mains libres du véhicule.

Mise ne marche/arrêt du microphone

Le microphone peut être mise en route ou arrêté en appuyant sur .

Appel par recomposition

Appuyer sur de la télécommande au volant pour afficher la liste d'appels ou appuyer et maintenir enfoncé sur l'écran de téléphone.

Remarque

La recomposition n'est pas possible lorsqu'il n'y a pas d'historique d'appels.

Prise d'appels

1. Quand un téléphone portable Bluetooth connecté relaie un appel téléphonique, le morceau en cours de lecture s'interrompt, le téléphone sonne et les informations pertinentes s'affichent.

2. Pour parler au téléphone, appuyer sur de la télécommande du volant ou appuyer sur **Accepter** à l'écran.

Pour refuser un appel, appuyer sur de la télécommande du volant ou appuyer sur **Refuser** à l'écran.

Utilisation du menu du répertoire téléphonique

1. Appuyer sur **répertoire téléphonique** l'écran du téléphone.

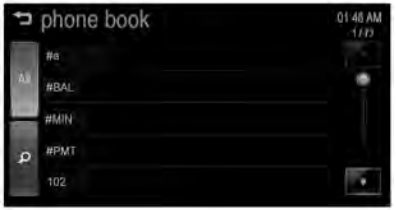

2. Utiliser ▲ et ▼ pour faire défiler la liste.
3. Sélectionner une entrée du répertoire téléphonique pour passer un appel.

4. Appuyer sur le numéro à composer.

Recherche d'entrée sur le répertoire téléphonique

1. Appuyer sur **répertoire téléphonique** l'écran du téléphone.

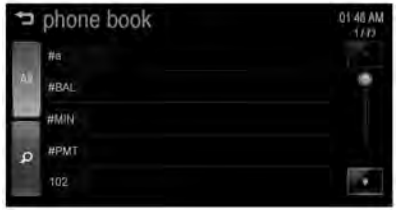

2. Appuyer sur ⌕ de l'écran du **répertoire téléphonique**.

3. Utiliser le clavier pour saisir un nom à rechercher. Pour plus de détails, consulter la rubrique « recherche d'un nom » ⇨ 52.
4. Sélectionner une entrée du répertoire téléphonique pour passer un appel.

5. Appuyer sur le numéro à composer.

Remarque
Lorsque le périphérique Bluetooth et l'Infotainment System sont correctement jumelés, le répertoire téléphonique est automatiquement téléchargé. Mais le répertoire téléphonique peut ne pas être téléchargé automatiquement selon le type du téléphone. Dans ce cas, continuer le téléchargement du répertoire téléphonique sur le téléphone.

Recherche d'un nom
Par exemple, si l'utilisateur recherche le nom « Alex » :

1. Appuyer sur **abc** pour sélectionner la première lettre.

   Les noms se composant de « a », « b » ou « c » sont affichés à l'écran du répertoire téléphonique.
2. Appuyer sur **jkl** pour sélectionner la deuxième lettre.

   Les noms se composant de « j », « k » ou « l » sont affichés à l'écran du répertoire téléphonique.
3. Appuyer sur **def** pour sélectionner la troisième lettre.

   Les noms se composant de « d », « e » ou « f » sont affichés à l'écran du répertoire téléphonique.
4. Appuyer sur **wxyz** pour sélectionner la quatrième lettre.

   Les noms se composant de « w », « x », « y » ou « z » sont affichés à l'écran du répertoire téléphonique.
5. Au fur et à mesure que des lettres sont saisies, la liste des noms possibles se raccourcit.

Passer un appel en utilisant l'historique d'appel

1. Appuyer sur **historique d'appel** sur l'écran du téléphone.
2. Appuyer sur , , ou .

(Appel composé)

(Appel non répondu)

(Appel reçu)

3. Sélectionner une entrée du répertoire téléphonique pour passer un appel.

Passer un appel en utilisant les numéros de composition abrégée

Appuyer et maintenir enfoncé le numéro de composition abrégé à l'aide du clavier sur l'écran de téléphone.

Seuls les numéros de composition abrégée déjà mémorisés sur le téléphone portable peuvent être utilisés pour les appels par composition abrégée. Les numéros de composition abrégée avec un maximum de 2 chiffres sont pris en charge.

Pour les numéros de composition abrégée à 2 chiffres, appuyer et maintenir enfoncé le 2ème chiffre pour passer un appel au numéro de composition abrégée.

Index alphabétique

A
Affichage d'images..... 41
Antenne à mât fixe..... 23
Antenne multi-bandes..... 24

B
Bluetooth® 47

F
Fonction antivol 4
Fonctionnement..... 16

I
Informations générales..... 25

L
Lecture audio..... 34
Lecture de films..... 42

P
Personnalisation..... 11
Présentation des éléments de commande..... 5

R
Remarques générales..... 4

T
Téléphone mains-libres 52

U
Utilisation 6

Système audio

Introduction 60
Radio 76
Lecteurs audio 88
Téléphone 105
Index alphabétique 122

Introduction

Remarques générales 60
Fonction antivol 61
Présentation des éléments de commande 62
Utilisation 68
Personnalisation 72

Remarques générales

L'Infotainment System du véhicule fait appel aux technologies les plus récentes.

La radio peut être facilement utilisée en enregistrant jusqu'à 36 stations radio FM, AM et DAB (Digital Audio Broadcasting) à l'aide de la touche PRÉRÉGLAGES [**1~6**] pour chaque six pages. DAB est uniquement disponible pour le modèle de type 1/2-A.

Le lecteur de CD intégré accepte les CD audio et MP3 (WMA) et le lecteur USB peut lire les clés USB ou les iPod qui y sont connectés.

La fonction de connexion téléphonique Bluetooth permet d'effectuer et de recevoir des appels mains libres et de lire de la musique sur le téléphone. La fonction de connexions de téléphone Bluetooth est uniquement disponible pour le modèle de type 1/2-A.

Le branchement d'un lecteur audio portable à l'entrée de périphérique audio externe permet de profiter de la qualité sonore de l'Infotainment System.

Le système de traitement numérique des signaux met à disposition plusieurs modes d'égalisation présélectionnés afin d'optimiser le son.

Il se règle facilement grâce à un dispositif de réglage bien conçu, un affichage intelligent et un bouton d'accès à un menu multifonction.

- La section « Vue d'ensemble » présente les fonctions de l'Infotainment System et un résumé de toutes les commandes.
- La section « Fonctionnement » fournit le mode d'emploi des commandes de base de l'Infotainment System.

Affichage à l'écran

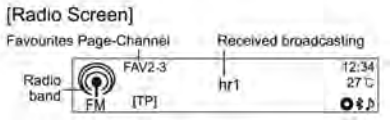

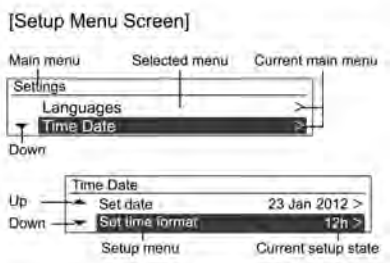

L'affichage à l'écran peut différer de celui représenté dans le manuel car il dépend de la configuration de l'appareil et des caractéristiques du véhicule.

Fonction antivol

L'Infotainment System est doté d'un système antivol électronique.

Il ne fonctionne que dans le véhicule où il a été installé initialement et est inutilisable par des voleurs.

Présentation des éléments de commande

Type 1

Type 1-A : radio/DAB + CD/MP3 + AUX + USB/iPod + Bluetooth

Type 1-B : radio + CD/MP3 + AUX

1. **Affichage**

   Afficher l'état de Lecture/Réception/Menu et des informations à leur sujet.

2. **Bouton avec touche MARCHE/ VOLUME**
   - Appuyer sur cette touche met l'appareil sous et hors tension.
   - Tourner le bouton pour régler le volume global.

3. Touches **PRESET [1 ~ 6]**
   - Maintenir l'une de ces touches enfoncées pour ajouter la station de radio active à la page des favoris correspondante.
   - Appuyer sur n'importe laquelle de ces touches pour sélectionner la station qui y est associée.

4. Touche **ÉJECTER**

   Appuyer sur cette touche et sortir le CD.

5. **Fente d'insertion des CD**

   Fente d'insertion/éjection des CD.

6. Bouton **FAVOURITE [FAV1-2-3]**

   Appuyer sur cette touche pour sélectionner la page d'une station favorite enregistrée.

7. Bouton **INFORMATION [INFO]**
   - Appuyer sur cette touche pour afficher les informations sur les fichiers en modes lecture CD/ MP3/USB/iPod.
   - Afficher des informations sur une station de radio et le morceau en cours de lecture en mode radio.

8. Touches ⏮**SEEK**⏭
   - Appuyer sur ces touches pour rechercher automatiquement des stations à la réception de bonne qualité en mode radio ou DAB. Il est possible de régler manuellement la fréquence en maintenant ces touches enfoncées.
   - Appuyer sur ces touches en modes lecture CD/MP3/USB/ iPod pour lire instantanément le morceau précédent ou suivant.

     Maintenir ces touches enfoncées pour reculer/avancer rapidement dans la liste des morceaux en cours de lecture.

9. Bouton **CD/AUX**

   Appuyer sur cette touche pour sélectionner la fonction audio CD/ MP3/AUX ou USB/iPod/ Bluetooth.

10. Bouton **RADIO BAND**

    Appuyer sur cette touche pour choisir la radio FM/AM ou DAB.

11. Bouton **TP**

    Quand la fonction RDS FM est sélectionnée, activer ou désactiver TP (infos trafic).

12. Bouton **CONFIG**

    Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu **Réglages**.

13. Bouton **TONE**

    Appuyer sur cette touche pour régler/sélectionner le mode de configuration du son.

14. Bouton avec touche **MENU-TUNE**
    - Appuyer sur cette touche pour afficher le menu en cours ou sélectionner/appliquer le contenu et les valeurs de configuration.
    - Tourner le bouton pour se déplacer dans le contenu ou les valeurs de configuration ou les modifier.
15. Port **AUX**

    Permet de brancher un périphérique audio externe.
16. Bouton ⇦ **BACK**
    - Annuler le contenu sélectionné ou revenir au menu précédent.
17. Touche **TÉLÉPHONE/ SILENCIEUX**
    - Appuyer sur ce bouton pour activer le mode téléphone Bluetooth (uniquement pour le modèle type 1-A) ou pour activer/désactiver la fonction silencieux (uniquement pour le modèle type 1-B).
    - Maintenir la touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction silencieux (uniquement pour le modèle type 1-A).

Type 2

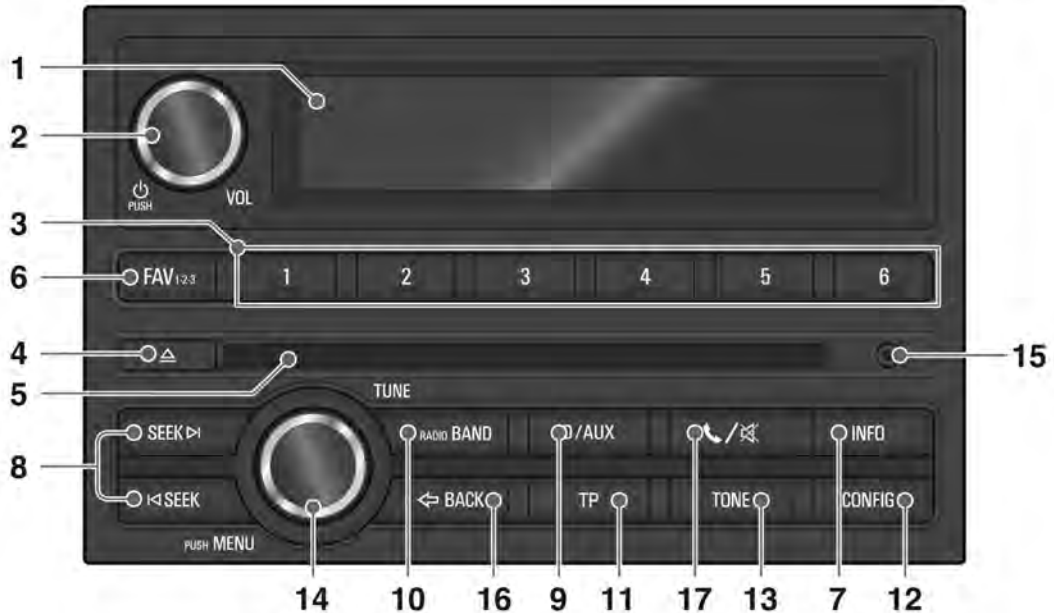
1
2
3
6
4
5
8
15
14
10
16
9
11
17
13
7
12
PUSH
VOL
FAV 1-2-3
1
2
3
4
5
6
TUNE
SEEK
SEEK
RADIO BAND
/AUX
INFO
BACK
TP
TONE
CONFIG
PUSH MENU

Type 2-A : radio + CD/M3 + AUX + USB/iPod + Bluetooth

Type 2-B : radio + CD/MP3 + AUX

1. **Affichage**

   Afficher l'état de Lecture/Réception/Menu et des informations à leur sujet.

2. **Bouton avec touche MARCHE/ VOLUME**
   - Appuyer sur cette touche met l'appareil sous et hors tension.
   - Tourner le bouton pour régler le volume global.

3. Touches **PRESET [1 ~ 6]**
   - Maintenir l'une de ces touches enfoncées pour ajouter la station de radio active à la page des favoris correspondante.
   - Appuyer sur n'importe laquelle de ces touches pour sélectionner la station qui y est associée.

4. Touche **ÉJECTER**

   Appuyer sur cette touche et sortir le CD.

5. **Fente d'insertion des CD**

   Fente d'insertion/éjection des CD.

6. Bouton **FAVOURITE [FAV1-2-3]**

   Appuyer sur cette touche pour sélectionner la page d'une station favorite enregistrée.

7. Bouton **INFORMATION [INFO]**
   - Appuyer sur cette touche pour afficher les informations sur les fichiers en modes lecture CD/ MP3/USB/iPod.
   - Afficher des informations sur une station de radio et le morceau en cours de lecture en mode radio.

8. Touches ⏮**SEEK**⏭
   - Appuyer sur ces touches pour rechercher automatiquement des stations à la réception de bonne qualité en mode radio. Il est possible de régler manuellement la fréquence en maintenant ces touches enfoncées.
   - Appuyer sur ces touches en modes lecture CD/MP3/USB/ iPod pour lire instantanément le morceau précédent ou suivant.

     Maintenir ces touches enfoncées pour reculer/avancer rapidement dans la liste des morceaux en cours de lecture.

9. Bouton **CD/AUX**

   Appuyer sur cette touche pour sélectionner la fonction audio CD/ MP3/AUX ou USB/iPod/ Bluetooth.

10. Bouton **RADIO BAND**

    Appuyer sur ce bouton pour sélectionner la gamme FM ou AM de la radio.

11. Bouton **TP**

    Quand la fonction RDS FM est sélectionnée, activer ou désactiver TP (infos trafic).

12. Bouton **CONFIG**

    Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu **Réglages**.

13. Bouton **TONE**

    Appuyer sur cette touche pour régler/sélectionner le mode de configuration du son.

14. Bouton avec touche **MENU-TUNE**
    - Appuyer sur cette touche pour afficher le menu en cours ou sélectionner/appliquer le contenu et les valeurs de configuration.
    - Tourner le bouton pour se déplacer dans le contenu ou les valeurs de configuration ou les modifier.
15. Port **AUX**

    Permet de brancher un périphérique audio externe.
16. Bouton ⇦**BACK**
    - Annule le contenu saisi ou revient au menu précédent.
17. Touche **TÉLÉPHONE/ SILENCIEUX**
    - Appuyer sur ce bouton pour activer le mode téléphone Bluetooth (uniquement pour le modèle type 2-A) ou pour activer/désactiver la fonction silencieux (uniquement pour le modèle type 2-B).
    - Maintenir la touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction silencieux (uniquement pour le modèle type 2-A).

Commandes audio au volant

Commandes audio au volant type 1 : option

1. Touche **Silencieux/Raccrocher**

   Appuyer sur cette touche dans n'importe quel mode de lecture de musique pour activer/désactiver la fonction silencieux. En mode occupé, appuyer sur cette touche pour refuser les appels entrants ou terminer l'appel en cours.
2. Touche **Appel**
   - Appuyer sur le bouton pour répondre à un appel ou passer en mode de sélection de recomposition.
   - Maintenir la touche enfoncée pour ouvrir le journal des appels émis ou pour alterner entre le mode mains libres et le mode appel privé pendant un appel.
3. Touche/bouton **Source** [▵**SRC**▿]
   - Appuyer sur la touche pour sélectionner un mode de lecture audio.
   - Tourner le bouton pour modifier les stations de radio enregistrées ou changer de morceau.
4. Touches **Volume [+/-]**
   - Appuyer sur la touche + pour augmenter le volume.
   - Appuyer sur la touche - pour baisser le volume.

Commandes audio au volant type 2 : option

1. Touche **Silencieux/Raccrocher**

   Appuyer sur la touche pour activer/désactiver la fonction silencieux.
2. **Non disponible**
3. Touche/bouton **Source** [∆SRC▽]
   - Appuyer sur la touche pour sélectionner un mode de lecture audio.
   - Tourner le bouton pour modifier les stations de radio enregistrées ou changer de morceau.
4. Touches **Volume [+/-]**
   - Appuyer sur la touche + pour augmenter le volume.
   - Appuyer sur la touche - pour baisser le volume.

Utilisation

Touches et commandes

L'Infotainment System fonctionne à l'aide de touches, d'un bouton multifonction et du menu affiché à l'écran.

Les touches et les commandes utilisées par le système sont les suivants.

- Touches et bouton de l'Infotainment System
- Touches de la télécommande au volant

Système activé/désactivé

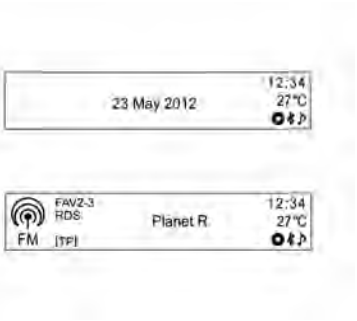

Appuyer sur le bouton **MARCHE/VOLUME** pour activer le système.

Une fois sous tension, l'appareil passe sur la station de radio ou le morceau de musique précédemment choisi(e) (pour l'audio Bluetooth, cela dépend du périphérique).

Appuyer sur le bouton **MARCHE/VOLUME** pour désactiver le système.

Coupure automatique

Quand la clé de contact se trouve en position OFF (arrêt), l'activation de l'Infotainment System à l'aide du bouton **MARCHE/VOLUME** coupe automatiquement ce système dix minutes après sa dernière utilisation.

Contrôle du volume



Tourner le bouton **MARCHE/ VOLUME** pour régler le volume.

- À l'aide du bouton de la télécommande au volant, appuyer sur les touches **VOLUME [+/-]** pour régler le volume.
- Le volume actif s'affiche.
- La mise sous tension de l'Infotainment System règle le volume à son niveau précédent (s'il est inférieur au volume de démarrage maximal).

Contrôle automatique du volume

Lorsque la configuration du volume sonore en fonction de la vitesse commence à fonctionner, le volume s'adapte automatiquement à la vitesse du véhicule pour compenser le bruit du moteur et des pneus (voir **Configuration → Réglages radio → Volume automatique**).

Limitation du volume à haute température

Si la température intérieure de la radio est très élevée, l'Infotainment System limite le volume maximal contrôlable.

Si nécessaire, le volume baisse automatiquement.

Réglages de tonalité

Le menu de **paramètres de tonalité** permet d'adapter les caractéristiques sonores de la radio FM/AM/DAB et de chaque fonction du lecteur audio.

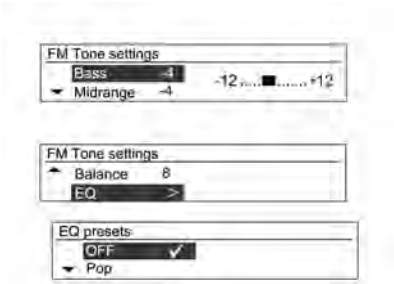

Appuyer sur la touche **TONE** dans le mode de fonctionnement pertinent.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner le mode de contrôle de la tonalité désiré et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

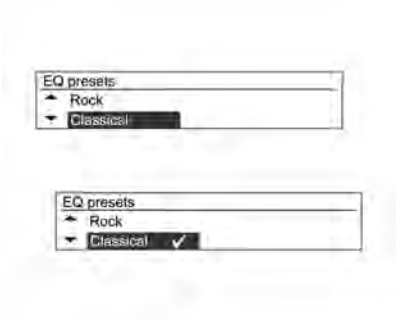

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner la valeur de contrôle de la tonalité désirée et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Pour initialiser l'option active, appuyer longuement sur la touche **MENU-TUNE** en mode configuration de tonalité ou pour initialiser toutes les options du mode configuration de tonalité, appuyer longuement sur la touche **TONE**.

Réglages de tonalité

- Graves : régler le niveau des basses entre -12 et +12.
- Intermédiaire : régler le niveau intermédiaire entre -12 et +12.
- Aiguës : régler le niveau des aiguës entre -12 et +12.
- Fader : dans le modèle de véhicule à six haut-parleurs, régler la balance des haut-parleurs avant/arrière entre 15 à l'avant et 15 à l'arrière.
- Balance : Régler l'équilibre des haut-parleurs gauches/droits entre 15 à gauche et 15 à droite.
- EQ (égaliseur) : sélectionner ou désactiver le style de son (ARRÊT ↔ Pop ↔ Rock ↔ Classique ↔ Parole ↔ Country).

Sélectionner la fonction

Radio FM/AM ou DAB

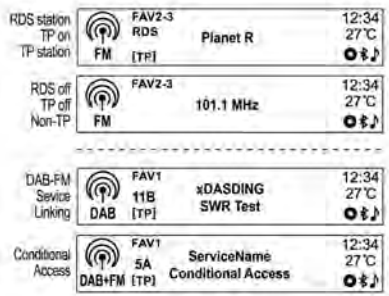

Appuyer sur la touche **RADIO BAND** pour sélectionner la radio FM/AM ou DAB.

Appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour ouvrir le **menu FM menu AM** ou **menu DAB** comprenant les options de sélection de stations de radio.

Lecture audio CD/MP3/USB/iPod/ Bluetooth ou entrée de périphérique audio externe (AUX)

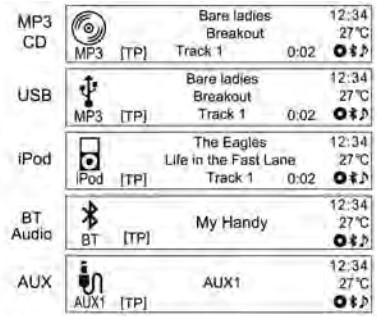

Appuyer plusieurs fois sur la touche **CD/AUX** pour changer de fonction de lecture audio : fonction AUX pour CD/ MP3, connexion d'un périphérique USB ou d'un iPod, lecteur audio Bluetooth (**MP3/CD → USB → iPod → BT Audio → AUX → CD/MP3 →...**)

Sur le bouton de la télécommande au volant, appuyer sur **Source** [∆**SRC**∇] pour sélectionner le mode désiré.

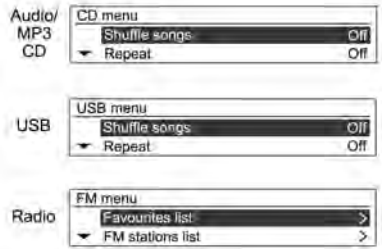

Appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour ouvrir le menu contenant les options relatives à la fonction pertinente ou au périphérique pertinent (sauf audio Bluetooth).

Téléphone mains libres Bluetooth



Appuyer sur la touche **TÉLÉPHONE/ SILENCIEUX** pour sélectionner la fonction mains libres Bluetooth (uniquement pour les modèles de type 1/2-A).

Appuyer sur la touche **TÉLÉPHONE/ SILENCIEUX** pour ouvrir **Bluetooth** avec les options de la fonction pertinente.

Personnalisation

Principaux bouton/touches

Les touches et les commandes utilisées par les **Réglages** sont les suivants.

(12) Bouton **CONFIG**

Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu **Réglages**.

(14) Bouton avec touche **MENU-TUNE**

- Tourner le bouton pour passer au menu ou à l'élément configuré.
- Appuyer sur la touche pour sélectionner/ouvrir l'écran de commande détaillé proposé par le menu ou l'option de configuration actif/active.

(16) Bouton ⇦ **BACK**

Annuler l'option sélectionnée ou revenir à l'écran/au menu précédent.

Procédure de personnalisation à l'aide du menu Réglages

- Les menus et les fonctions de configuration peuvent différer selon le modèle de véhicule.
- Référence : Tableau d'informations pour le menu de **Réglages** ci-dessous.

[Exemple] Réglages → Heure Date → Régler la date : 23 Jan 2012

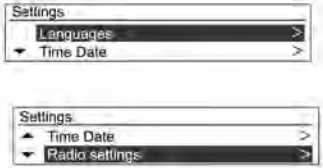

Appuyer sur le bouton **CONFIG** pour le menu **Réglages**.

Voir le tableau d'informations du menu **Réglages** ci-dessous puis tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'au menu de réglages désiré et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

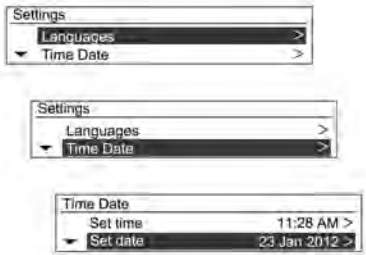

- Fournit la liste détaillée du menu de réglages pertinent ou de l'état de fonctionnement.
- Si la liste détaillée pertinente donne accès à une autre liste détaillée, on peut répéter cette action.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à la valeur de configuration ou l'état de fonctionnement désiré(e) puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

- Si la liste détaillée pertinente comporte plusieurs options, répéter cette action.
- Configurer/entrer la valeur de configuration pertinente ou l'état de fonctionnement changera.

Tableau d'informations pour Réglages

[Langues]

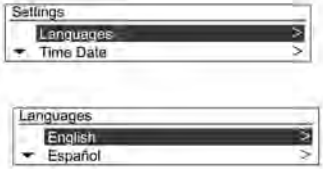

Sélectionner la langue souhaitée.

[Heure Date]

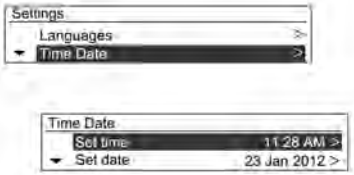

Réglage de l'heure : Régler manuellement les heures et les minutes correspondant à l'heure en cours.

- **Configurer la date :** Définir manuellement l'année/le mois/la date en cours.
- **Configurer le format d'heure :** Choisir 12 h ou 24 h.
- **Configurer le format de date :** Choisir le format d'affichage de la date.

  AAAA.MM.JJ : 2012 janvier 23

  JJ/MM/AAAA : 23 janvier 2012

  MM/JJ/AAAA : Janvier 23 2012
- **Synchronisation d'horloge RDS :** Sélectionner **marche** ou **arrêt**

[Réglages radio]

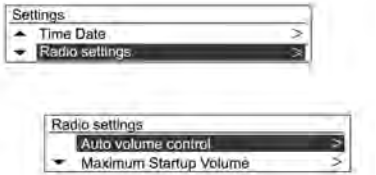

- **Contrôle automatique du volume :** Choisir **Coupé/Bas/Moyen/Haut**.
- **Volume maximal au démarrage :**

  Définit manuellement la limite maxi. du volume au démarrage.
- **Stations favorites :**

  Définit manuellement les numéros de page des favoris.

- **Stations AS :** Règle la fonction des **stations Autostore** pour chaque radio.
- **Options RDS** : Choisit les **options RDS**.

  - **RDS** : **Marche/Arrêt** (activer ou désactiver la fonction **RDS**).

  - **Régional** : **Marche/Arrêt** (activer ou désactiver la fonction **Régional**).

  - **Gel du défilement du texte** : **Marche/Arrêt** (activer ou désactiver la fonction **Gel du défilement du texte**).

  - **Volume TA** : Règle le **volume AT** (infos trafic).
- **Réglages DAB** : Régler le **Réglages DAB**.

  - **Liaison ensemble auto** : **Marche/Arrêt** (activer ou désactiver la fonction **Liaison ensemble auto**).

  - **Liaison auto DAB-FM** : **Marcher/Arrêt** (activer ou désactiver la fonction **Liaison auto DAB-FM**).

  - **Adaptation audio dynamique** : **Marche/Arrêt** (activer ou désactiver la fonction **Adaptation audio dynamique**).

  - **Sélection de bande** : Régler **Les deux**, **Bande L** ou **Bande III**.

[Réglages Bluetooth]

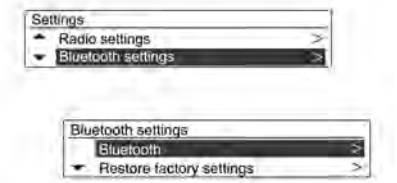

Bluetooth : Ouvre les **réglages Bluetooth**.

- **Activation :** Sélectionner **marche** ou **arrêt**.
- **Liste des appareils :** Permet de sélectionner le périphérique désiré ainsi que de sélectionner/connecter/séparer ou supprimer.
- **Ajouter périphérique :** Permet d'associer un nouvel appareil Bluetooth.
- **Changer code Bluetooth :** Permet de modifier/définir le code Bluetooth.
- **Restaurer réglages d'usine :** repasse les paramètres de configuration initiaux aux valeurs par défaut.

Radio

Fonctionnement 76
Radio Data System (RDS) 83
Antenne à mât fixe 87

Fonctionnement

Avant d'utiliser la radio FM, AM ou DAB

Principaux bouton/touches

(10) Bouton **RADIO BAND**

Appuyer sur cette touche pour choisir la radio FM/AM ou DAB.

(14) Bouton avec touche **MENU-TUNE**

- Tourner ce bouton pour trouver manuellement une fréquence radio.
- Appuyer sur ce bouton pour accéder à l'écran de menu du mode actif.

(16) Bouton ⇦ **BACK**

Annuler l'option sélectionnée ou revenir à l'écran/au menu précédent.

(8) Touches ⏮**SEEK**⏭

- Appuyer sur cette touche pour rechercher automatiquement les stations radio ou DAB disponibles.
- Maintenir cette touche enfoncée pour changer de fréquence radio ou DAB puis la relâcher pour s'arrêter à la fréquence active.

(6) Touche **FAVORITES** [**FAV1-2-3**]

Appuyer sur cette touche pour naviguer dans les pages des stations de radio ou DAB favorites enregistrées.

(3) Touches **PRÉRÉGLAGES 1 ~ 6**

- Maintenir enfoncée l'une des touches de préréglage pour y associer la station de radio active.
- Appuyer sur ce bouton pour sélectionner la station associée à la touche de préréglage.

(11) Bouton **TP**

Quand la fonction RDS FM est sélectionnée, activer **(On)** ou désactiver **(Off)** la fonction **TP** (infos trafic).

(7) Touche **INFORMATIONS** [**INFO**]

Afficher les informations pour les stations radio ou DAB diffusées.

Écoute d'une station radio ou DAB

Sélection d'une station radio ou DAB

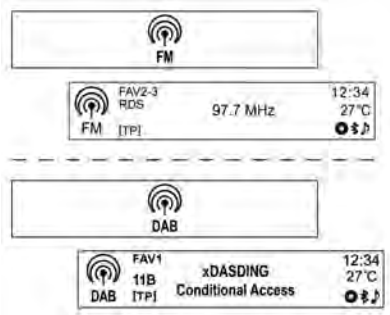

Appuyer plusieurs fois sur la touche **RADIO BAND** pour choisir la bande FM/AM ou DAB.

La station de radio choisie précédemment est reçue.

Recherche automatique d'une station radio

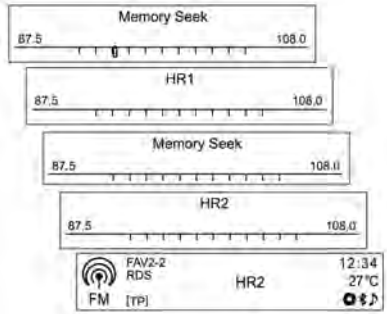

Appuyer sur les touches ⏮ **SEEK** ⏭ pour rechercher automatiquement les stations de radio disponibles avec une bonne réception.

Recherche automatique d'un composant de service DAB

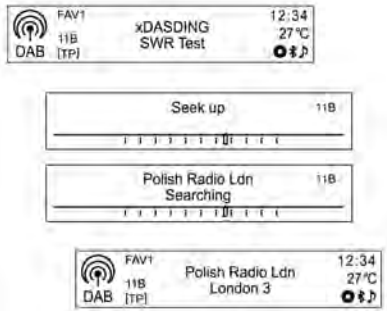

Appuyer sur les touches ⏮**SEEK**⏭ pour effectuer une recherche automatique du composant de service DAB dans l'ensemble actuel.

Pour sauter l'ensemble précédent/suivant, appuyer sur les touches ⏮**SEEK**⏭.

Recherche d'une station radio

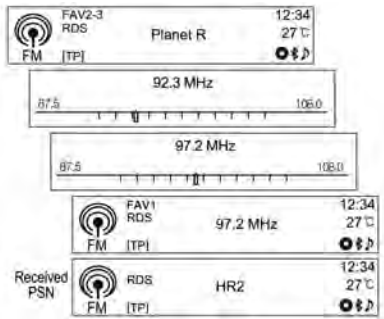

Maintenir les touches ⏮SEEK⏭ enfoncées pour changer rapidement de fréquence puis les relâcher une fois la fréquence désirée trouvée.

Recherche d'un ensemble DAB

Appuyer et maintenir enfoncé les touches ⏮SEEK⏭ pour effectuer une recherche automatique du composant de service DAB disponible avec une bonne réception.

Liaison à un service DAB

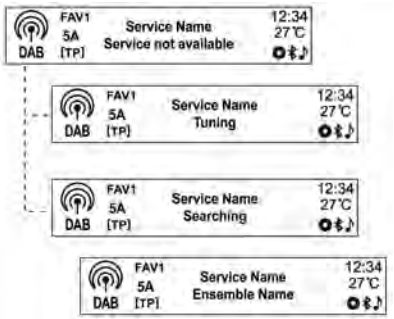

(DAB-DAB on [marche]/DAB-FM off [arrêt])

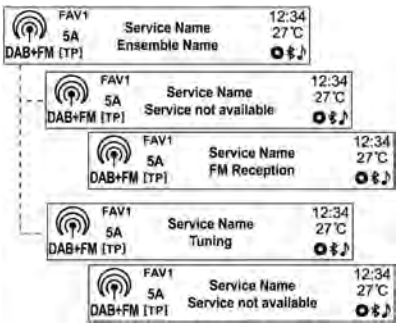

(DAB-DAB off [arrêt]/DAB-FM on [marche])

(DAB-DAB on [marche]/DAB-FM on [marche])

Lors du réglage de **Liaison auto DAB-FM** comme activé, si le signal de service DAB est faible, l'Infotainment System reçoit le composant de service lié automatiquement (consulter **Réglages → Réglages Radio → Réglages DAB → Liaison auto DAB-FM**).

Syntonisation manuelle de station radio

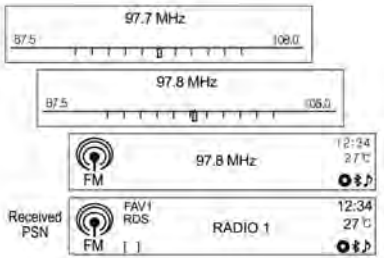

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour trouver manuellement la fréquence désirée.

Syntonisaton manuelle de station DAB

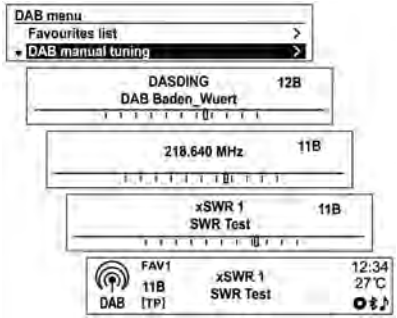

En mode lecture DAB, appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour entrer le **menu DAB**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **syntonisation manuelle DAB**, puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour trouver manuellement la fréquence radio souhaitée, et appuyer alors sur la touche **MENU-TUNE**.

Utilisation de la liste de stations DAB

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour afficher la **liste de stations DAB**.

- Les informations de la **liste des stations DAB** s'affichent.
- Si la **liste des stations DAB** est vide, la mise à jour de la **liste des stations DAB** commence automatiquement.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à la liste désirée et appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour recevoir la station souhaitée.

Affichage des informations DAB

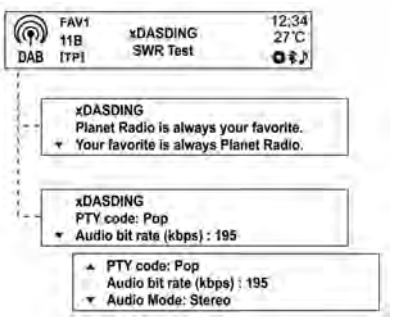

Appuyer plusieurs fois sur la touche **INFORMATION** [**INFO**] pour choisir le mode d'affichage souhaité pour les informations de la station DAB.

La première information de la page de préréglage (favoris) **FAV** s'affiche.

Utilisation des touches de préréglage

Enregistrement d'une touche de préréglage

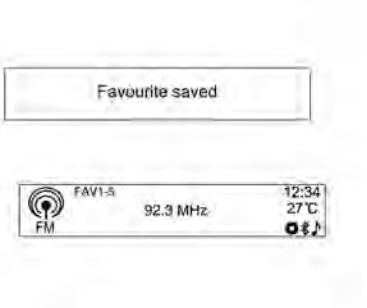

Appuyer sur la touche **FAVOURITE [FAV1-2-3]** pour sélectionner la page de favoris enregistrés désirée.

Maintenir enfoncée l'une des touches de **PRÉRÉGLAGES [1 ~ 6]** pour y associer la station en cours ou la station DAB.

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 pages de favoris et chaque page peut contenir jusqu'à six stations radio ou DAB.
- On peut configurer le nombre de pages de favoris utilisés dans **Réglages → Réglages radio → Stations favorites** (Nombre max. de pages de favoris).
- Si on l'associe une station à une touche de préréglage **PRESET [1 ~ 6]** précédemment attribuée à une autre, l'ancien contenu est supprimé et remplacé par la nouvelle station radio ou DAB.

Écouter directement la touche de préréglage

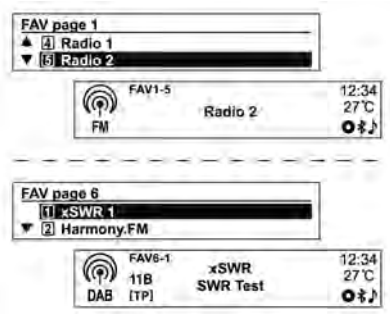

Appuyer plusieurs fois sur la touche **FAVOURITE [FAV1-2-3]** pour choisir la page de préréglages (favoris) **FAV** souhaitée.

La première information de la page des préréglages (favoris) **FAV** s'affiche.

Appuyer sur un des boutons **PRESET [1 ~ 6]** pour écouter directement la station radio/DAB sauvegardée sur ce bouton.

Utilisation du menu radio ou DAB

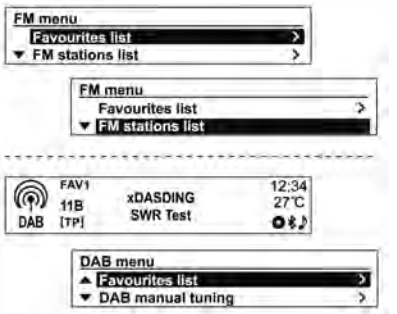

Appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour afficher le menu radio ou **menu DAB**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à l'option de menu désirée puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour sélectionner l'option pertinente ou en afficher le menu détaillé.

Menu FM/AM/DAB menu → Liste de favoris

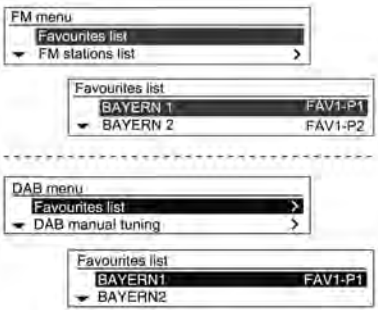

Dans l'élément de **menu FM/menu AM/menu DAB**, tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à la **liste des favoris** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Les informations de la **liste des favoris** s'affichent.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à la **liste de favoris** et appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour recevoir la station souhaitée.

Menu FM/AM → Liste des stations FM/AM

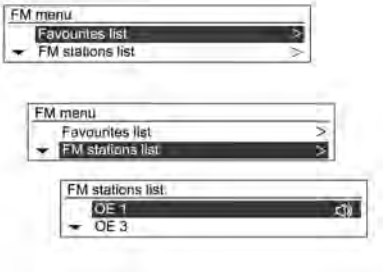

Sur le **menu FM/menu AM**, tourner le bouton **MENU-TUNE** pour choisir la **liste des stations FM/liste des stations AM** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Les informations sur la **liste des stations FM/liste des stations AM** s'affiche.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à la liste désirée et appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour recevoir la station souhaitée.

Menu FM/DAB → Liste de catégorie FM/DAB

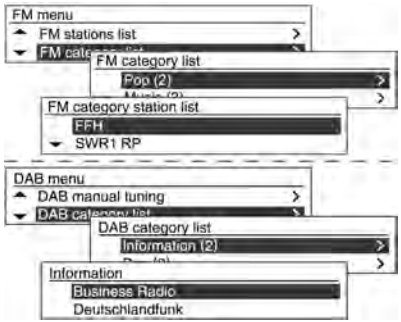

Sur le **menu FM/menu DAB**, tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à la **liste de catégorie FM/liste de catégorie DAB**puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

La **liste de catégorie FM/liste de catégorie DAB** s'affiche.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à la liste désirée et appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour recevoir la fréquence radio souhaitée.

Menu DAB → Annonces DAB

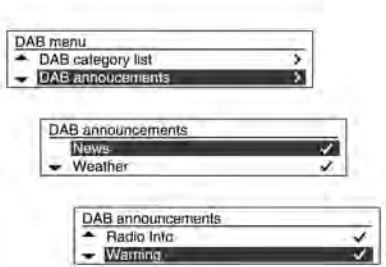

Dans le **menu DAB**, tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'aux **annonces DAB** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Les **annonces DAB** s'affichent.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'aux listes désirées et appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour recevoir la fréquence de radiodiffusion souhaitée.

Menu FM/AM/DAB → Mise à jour de la liste des stations FM/AM/DAB

Dans le **menu FM/menu AM/menu DAB**, tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à **Mettre à jour la liste des stations FM/Mettre à jour la liste des stations AM/Mettre à jour la liste des stations DAB**, et appuyer alors sur le bouton **MENU-TUNE**.

- La mise à jour de la **liste des stations FM/liste de stations AM/ liste de stations DAB** s'effectue.
- Pendant la mise à jour de la **liste de stations FM/liste des stations AM/ liste des stations DAB**, appuyer sur la touche **MENU-TUNE** ou la touche ⇦ **BACK** pour arrêter l'enregistrement des modifications.

Radio Data System (RDS)

- Le service RDS (Radio Data System), fourni par les stations FM, facilite considérablement la recherche de stations de radio à la réception parfaite.

- Les stations RDS sont indiquées par leur nom avec leur fréquence de réception.

Afficher les informations sur les stations RDS

Pendant la réception d'une station RDS, appuyer sur la touche **INFORMATION [INFO]** pour accéder à des informations à son sujet.

Configuration du RDS

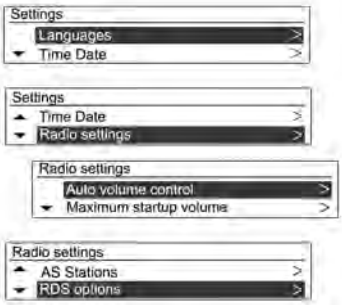

Appuyer sur la touche **CONFIG** pour afficher le menu **Réglages**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'au menu **Réglages radio** et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **Options RDS**, puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Activer/désactiver RDS

Passer l'option RDS sur **marche** ou **arrêt**.

L'activation du RDS présente les avantages suivants :

- Le nom de la station réglée apparaît à l'écran au lieu de sa fréquence.
- L'Infotainment System ne se cale que sur les meilleures fréquences de réception de la station désirée grâce à AF (alternative frequency).

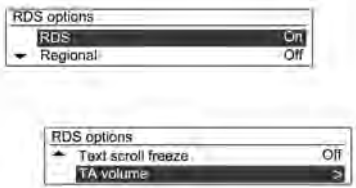

Dans le menu des **options RDS**, tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à **RDS : Arrêt** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour activer la fonction RDS.

Activer/désactiver la régionalisation

RDS doit être activé pour la régionalisation.

Certaines stations RDS diffusent parfois sur différentes fréquences des émissions différentes selon la région.

Passer l'option **régional** (REG) sur **marche** ou **arrêt**.

Seules les fréquences alternatives (AF) avec les mêmes émissions régionales sont sélectionnées.

Si la régionalisation est désactivée, les fréquences alternatives des stations sont sélectionnées sans prendre en compte les émissions régionales.

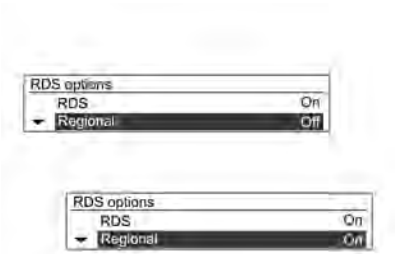

Dans le menu des **options RDS**, tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à **Régional : Arrêt** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour activer la fonction Régional.

Activation et désactivation du gel de défilement du texte

Activation ou désactivation de la fonction de **Gel du défilement du texte** (qui affiche les informations du service de programme) :

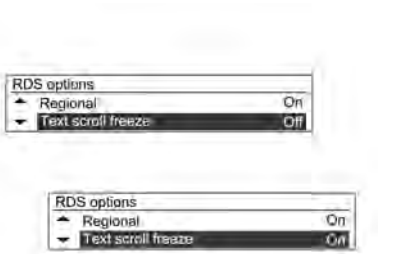

Dans le menu des **options RDS**, tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à **Gel du défilement du texte : Arrêt** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour activer la fonction **Gel du défilement du texte**.

Volume des annonces de circulation (TA)

Il est possible de prérégler le volume minimal des infos trafic (TA).

Il est possible d'augmenter ou de diminuer le volume minimal des infos trafic par rapport au volume audio normal.

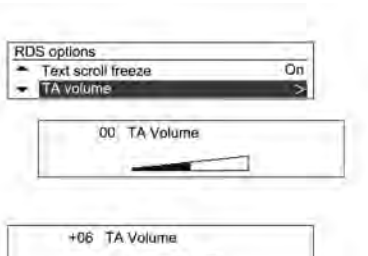

Dans le menu des **options RDS**, tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à **Volume TA** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour régler le niveau du **volume TA** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Service d'infos circulation

TP = Programme d'infos trafic

Les stations de services d'infos circulation sont des stations RDS diffusant des informations concernant la circulation.

Activation et désactivation de la fonction infos trafic en attente de l'Infotainment System :

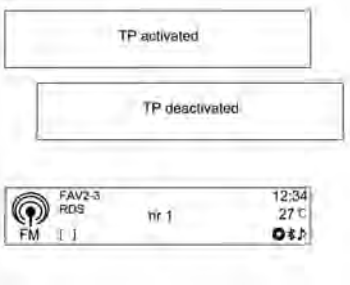

Hors du mode téléphone, appuyer sur la touche **TP** pour activer ou désactiver la fonction de service d'infos trafic.

- Si le service d'informations de circulation est activé, [ ] est affiché dans le menu radio principal.

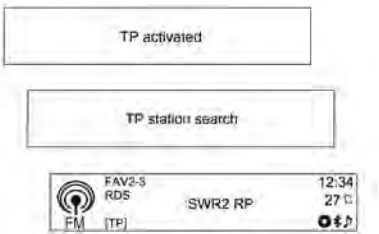

- Si la station active n'est pas une station d'infos trafic, la recherche d'une station d'infos trafic commence automatiquement.
- Une fois une station d'infos trafic trouvée, **TP** s'affiche dans le menu principal de la radio.
- Si le service d'infos trafic est activé, la lecture CD/MP3/USB/iPod/ Bluetooth ou AUX s'interrompt pendant l'annonce.

Blocage des annonces de circulation

Bloquer une info trafic, par exemple pendant la lecture d'un morceau sur CD/MP3 ou la réception d'une station de radio :

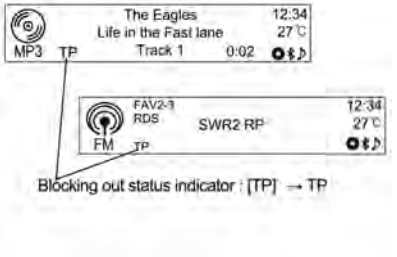

En dehors du mode Téléphone, appuyer sur la touche **TP**.

Activer le service d'infos trafic et couper le volume de l'Infotainment System.

L'annonce de circulation est annulée mais le service d'informations de circulation reste activé.

Blocage des infos trafic en cours

Bloquer une info trafic en cours, par exemple pendant la réception d'une radio d'infos trafic :

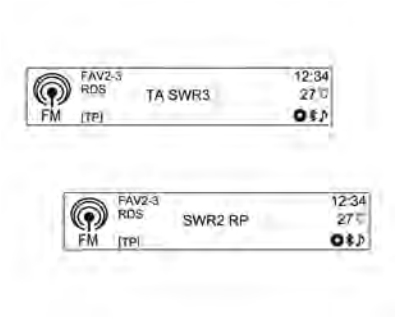

En dehors du mode Téléphone, appuyer sur la touche **TP**.

Antenne à mât fixe

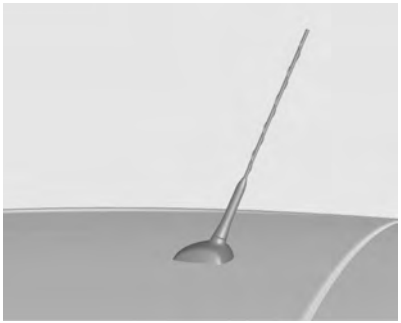

Pour déposer l'antenne de toit, la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour poser l'antenne de toit, la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avertissement

Veiller à enlever l'antenne avant d'accéder à un endroit où le plafond est bas et où l'antenne pourrait être abîmée.

L'accès à une station de lavage automatique avec l'antenne montée peut provoquer des dégâts à l'antenne ou au pavillon de toit. Ne pas oublier d'enlever l'antenne avant d'entrer dans une station de lavage automatique.

Pour une réception correcte, poser l'antenne correctement serrée et réglée en position verticale.

Lecteurs audio

Lecteur CD 88
Appareils auxiliaires 97

Lecteur CD

Le lecteur CD/MP3 de ce système peut lire les CD et les fichiers MP3 (WMA) audio.

Avant d'utiliser le lecteur CD

Informations importantes concernant les CD audio et MP3 (WMA)

Avertissement
Ne pas insérer, en aucun cas, des DVD, minidisques de 8 cm de diamètre ou des disques avec des surfaces anormales dans ce lecteur CD/MP3 (WMA). Ne pas coller d'autocollant sur la surface du disque. De tels disques peuvent se coincer dans le lecteur CD et endommager le dispositif de lecture. Dans ce cas, l'appareil doit alors être remplacé, et ce, à un coût élevé.

- Les CD audio dotés d'une fonction d'anti-piratage non compatible avec la norme CD audio risquent de mal fonctionner ou de ne pas fonctionner du tout.
- Les utilisateurs ont tendance à manipuler les CD-R et les CD-RW gravés manuellement avec moins de précautions que les CD originaux. Il faut en prendre davantage soin. Se reporter à ce qui suit.
- Il arrive que les CD-R et les CD-RW gravés manuellement se lisent mal ou pas du tout. Dans ce cas, le problème ne vient pas de l'appareil.
- Lors du changement de CD, veiller à ne pas laisser de traces de doigt sur la face lue.
- Après l'éjection du CD du lecteur de CD/MP3, le ranger immédiatement dans une pochette pour ne pas l'endommager et éviter qu'il se recouvre de poussière.

- La poussière ou le liquide déposé(e) sur le CD risque de salir la lentille du lecteur CD/MP3 qui se trouve dans l'appareil.
- Conserver les CD à l'abri de la chaleur et ne pas les exposer à la lumière directe.

Type de CD utilisable

- Cet appareil peut lire les CD audio/MP3 (WMA).
  - CD-DA : CD-R/CD-RW
  - MP3 (WMA) : CD-R/CD-RW-CD-ROM
- Il est impossible de lire les fichiers MP3 (WMA) ci-dessous.
  - Fichier codé en MP3i (MP3 interactif) ou normes MP3 PRO
  - Fichier MP3 (WMA) codé hors normes
  - Fichiers MP3 non au format MPEG1 Layer3

Précautions à prendre avec les CD

- Ne pas utiliser l'un des CD décrits ci-dessous. L'usage excessif de ces CD dans le lecteur risque de provoquer des problèmes
  - CD comportant des autocollants, des étiquettes ou une cellule de protection
  - CD comportant une étiquette imprimée avec une imprimante jet d'encre
  - CD obtenus par gravure en surcapacité et détenant donc un volume de données supérieur à leur capacité standard
  - Les CD fissurés, rayés ou tordus ne se liront pas convenablement
  - CD de 8 cm ou CD non circulaire (rectangle, pentagone, ovale)
- N'insérer que des CD dans la fente pour ne pas endommager l'appareil.
- Si le chauffage est activé par temps froid, le lecteur de CD risque de ne pas fonctionner correctement en raison de la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil. Si cette situation est possible, ne pas allumer l'appareil pendant l'heure précédant son utilisation.
- La lecture risque de s'interrompre si le mauvais état de la route provoque des cahots.
- Ne pas essayer d'éjecter ou d'insérer un CD de force ou de le bloquer avec la main pendant son éjection.
- Insérer le CD face imprimée dirigée vers le haut. Il ne sera pas lu s'il est inséré à l'envers.
- Ne pas toucher la face gravée d'un CD avec la main lors de sa manipulation (face sans impression ou décoration).
- Ranger les CD non utilisés dans leur pochette et les conserver à l'abri de la lumière directe ou des hautes températures.
- Ne pas répandre de substances chimiques sur les CD. Nettoyer les CD avec un chiffon doux et humide en allant du centre vers la périphérie.

Précautions à prendre avec les CD-R/RW

- Il ne faut utiliser que des CD-R/RW « finalisés ».
- Selon la configuration du programme de l'application et l'environnement, il peut arriver que des CD gravés avec un PC ne soient pas lisibles.
- Les CD-R/RW, en particulier en vrac, risquent de ne pas fonctionner s'ils sont exposés directement à la lumière ou à une température élevée ou bien s'ils sont restés longtemps dans le véhicule.
- Cet appareil n'affichera peut-être pas les titres et d'autres informations au format texte enregistrées sur les CD-R/RW.
- Le chargement des CD-RW peut être plus long que celui des CD ou des CD-R.
- Les fichiers de musique endommagés ne seront peut-être pas lus ou leur lecture sera interrompue.
- Certains CD protégés contre le piratage ne seront pas lisibles.
- Les CD MP3 (WMA) peuvent avoir un maximum de 512 fichiers dans chacun des 10 niveaux de dossiers. Il est possible de lire 999 fichiers au plus.
- Ce système ne reconnaît que les CD MP3 (WMA) à la norme ISO-9660 niveau 1/2 ou conformes au système de fichiers Joliet (il ne prend pas en charge le système de fichiers UDF).
- Les fichiers MP3/WMA sont incompatibles avec la transmission des données par paquets.
- Il est impossible de lire les CD type CD-Extra ou Mixed-Mode sur lesquels sont gravés des fichiers MP3/WMA et des données audio (CDDA).
- Les noms de fichiers/dossiers utilisables en fonction du type de disque de stockage sont les suivants, y compris les extensions de nom de fichier à quatre chiffres (.mp3).
  - ISO 9660 niveau 1 : 12 caractères maximum
  - ISO 9660 niveau 2 : 31 caractères maximum
  - Joliet : 64 caractères maximum (1 octet)
  - Nom de fichier long Windows : 28 caractères maximum (1 octet)

Précautions à prendre avec les fichiers de musique MP3/WMA

- Cet appareil lit les fichiers MP3 (WMA) dotés de l'extension .mp3, .wma (en minuscules) ou .MP3 ou .WMA (en majuscules).
- Les fichiers MP3 pouvant être lus par ce produit sont les suivants
  - Débit : 8 à 320 kbps
  - Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1k Hz, 32 kHz (pour MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pour MPEG-2)

- Cet appareil peut lire les fichiers avec un débit compris entre 8 et 320 kbps, mais la qualité sonore sera meilleure au-dessus de 128 kbps.
- Cet appareil peut afficher les informations ID3 Tag (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ou 2.4) des fichiers MP3 telles que nom de l'album et artiste.
- Pour que les informations sur l'album (titre du disque), les morceaux (titre des morceaux) et l'artiste (artiste du morceau) s'affichent, il faut que le fichier soit compatible avec les formats ID3 Tag V1 et V2.
- Cet appareil peut lire les fichiers MP3 utilisant VBR. Lors de la lecture d'un fichier MP3 de type VBR le temps restant affiché peut différer du temps réel.

Ordre de lecture des fichiers de musique

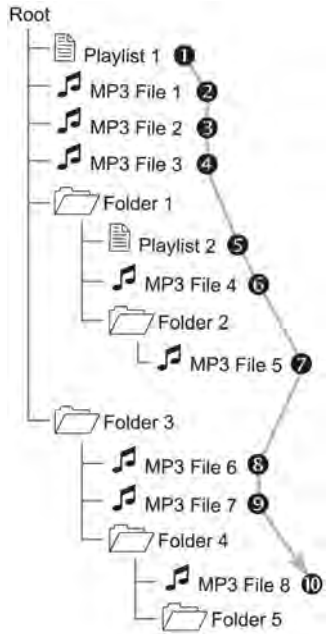

Lecture CD/MP3

Touches/bouton principaux

(9) Bouton **CD/AUX**

Sélectionne le lecteur CD/MP3.

(14) Bouton avec touche **MENU-TUNE**

- Tourner le bouton à touche pour passer à la liste des morceaux, au menu ou à l'option d'information sur les morceaux MP3 (WMA).
- Appuyer sur le bouton à touche pour afficher l'écran de menu de l'option active ou du mode actif.

(8) Touches ⏮**SEEK**⏭

- Appuyer sur ces touches pour lire le morceau précédent ou suivant.
- Maintenir ces touches enfoncées pour reculer ou avancer rapidement dans le morceau et les relâcher pour reprendre la lecture à la vitesse normale.

(4) Touche **ÉJECTER**

Éjecte le CD.

Bouton (7) **INFORMATION [INFO]** - Affiche l'information relative au morceau en cours de lecture.

Insérer et lire le disque

Insérer le CD à lire dans la fente du lecteur, surface imprimée dirigée vers le haut.

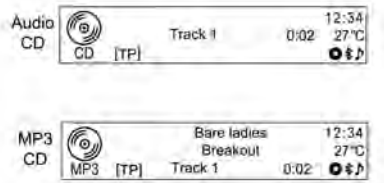

- Quand la lecture des informations relatives au CD est terminée, le lecteur lit automatiquement à partir du premier morceau.
- En cas d'insertion d'un CD illisible, celui-ci est automatiquement éjecté, un message d'erreur s'affiche et le système passe à la fonction précédemment utilisée ou à la radio FM.

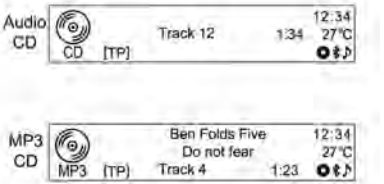

Si un CD est déjà inséré dans la fente, appuyer plusieurs fois sur la touche **CD/AUX** pour sélectionner la lecture CD/MP3.

- En l'absence de CD, le message **Pas de CD inséré** s'affiche à l'écran et la fonction n'est pas sélectionnée.
- Le morceau lu précédemment est lu automatiquement.

Éjecter CD

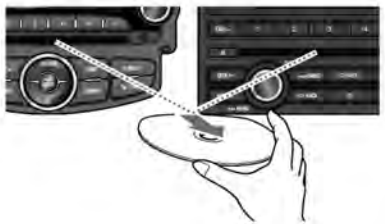

Pour éjecter le CD, appuyer sur la touche **ÉJECTER**.

- Quand le CD sort, l'appareil passe automatiquement à la fonction précédemment utilisée ou à la radio FM.
- Le CD est réinséré automatiquement s'il n'est pas sorti tout de suite.

Changement de morceau en cours de lecture



Appuyer sur les touches ⏮**SEEK**⏭ en mode lecture pour écouter le morceau suivant ou précédent.

Il est facile de changer de morceau en utilisant le bouton **Source** [∆**SRC**∇] de la télécommande au volant.





Ou bien tourner le bouton **MENU-TUNE** pour passer à la liste des morceaux et appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour passer instantanément à un autre morceau.

Changement de la position de lecture



Maintenir enfoncées les touches ⏮**SEEK**⏭ en mode lecture pour reculer ou avancer rapidement dans le morceau. Relâcher la touche pour reprendre la lecture du morceau à la vitesse normale.

Pendant le recul et l'avancement rapide, le volume baisse légèrement et la durée de lecture s'affiche.

Afficher les informations sur un morceau en cours de lecture

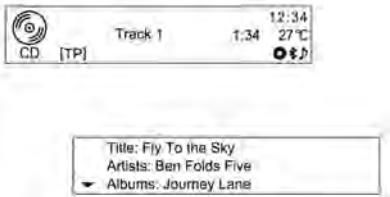

Appuyer sur le bouton **INFORMATION [INFO]** en mode lecture pour afficher les informations sur le morceau en cours de lecture.

En l'absence d'informations sur le morceau en cours de lecture sur un CD audio, le système affiche **Pas d'informations**.

Pour afficher les informations relatives aux morceaux MP3 (WMA), tourner le bouton **MENU-TUNE** à partir de l'écran d'information sur les morceaux.

- Les informations affichées sont le nom de fichier, le nom de dossier et les données ID3 Tag enregistrées avec le morceau.

  Si des informations ID3 Tag (par exemple, artiste, titre de morceau) incorrectes ont été ajoutées aux fichiers MP3 (WMA) avant leur gravure sur le CD, l'Infotainment System les affiche en l'état.

Il est impossible de modifier ou de corriger les informations ID3 Tag incorrectes sur l'Infotainment System (cela n'est possible que sur un PC).

- Les informations relatives aux morceaux prenant la forme de symboles spéciaux ou dans des langues non prises en charge peuvent apparaître comme **----** ou ne pas s'afficher du tout.

Utilisation du menu CD

Changement de mode de lecture

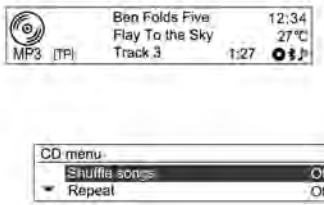

En mode lecture, appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour afficher le menu CD.

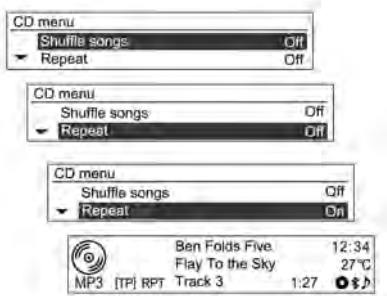

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner les fonctions lecture aléatoire ou répétition puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour activer **(On)** ou désactiver **(off)** la fonction pertinente.

Menu CD → Liste des morceaux

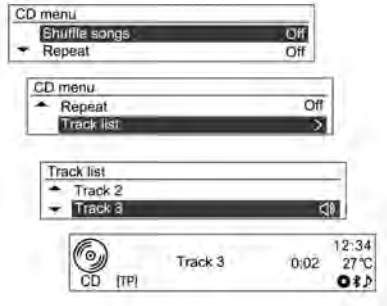

Pour les CD audio, tourner le bouton **MENU-TUNE** une fois dans le menu CD pour choisir la liste des morceaux, puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour trouver la liste des morceaux désirée puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour lire le morceau sélectionné.

Menu CD → Dossiers

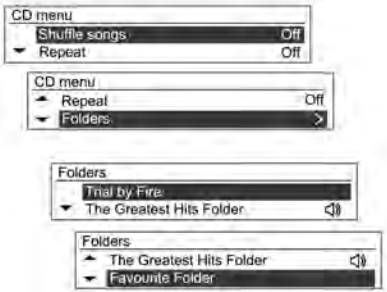

Pour les disques MP3 (WMA), tourner le bouton **MENU-TUNE** une fois dans le menu CD pour choisir **Dossiers**, puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner le dossier désiré et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

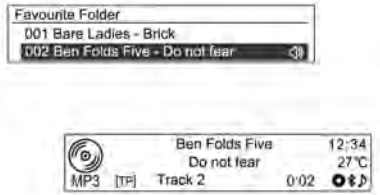

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'au morceau désiré et appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour lire le morceau sélectionné à partir du dossier sélectionné.

Menu CD → Recherche en cours...

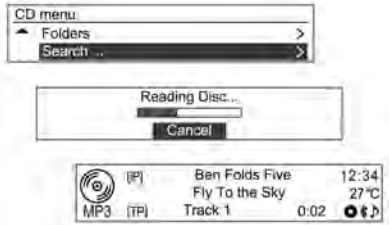

Pour les disques MP3 (WMA), tourner le bouton **MENU-TUNE** une fois dans le menu CD pour trouver **Recherche...**, puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

- Après la lecture par le système des informations sur le CD, le premier morceau de la liste des morceaux [**iP**] s'affiche.

- Si la liste des morceaux [iP] est vide, le premier morceau de chaque artiste [iA] s'affiche.
- Néanmoins la lecture du CD peut prendre plus ou moins longtemps, en fonction du nombre de fichiers.

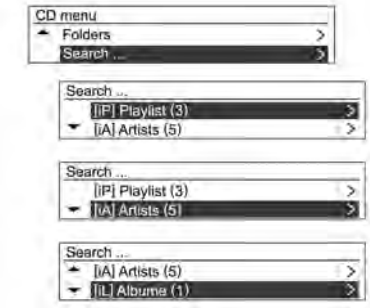

Appuyer à nouveau sur la touche **MENU-TUNE** et tourner le bouton **MENU-TUNE** à partir du résultat de la recherche affiché pour sélectionner le mode de lecture désiré.

Le nombre de morceaux concernés sera affiché par liste de lecture [iP]/ Artiste [iA]/Album [iL]/Titre [iS]/Genre [iG].

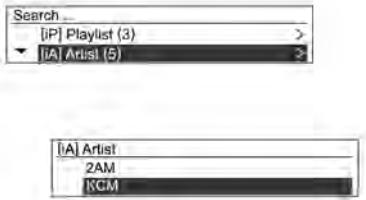

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner l'élément de classification souhaité appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour trouver la liste des morceaux/le titre désiré(e) puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour lire le morceau sélectionné.

Appareils auxiliaires

Lecteur USB

Mises en garde relatives à l'utilisation de périphériques USB

- L'appareil risque de ne pas fonctionner si le dispositif de stockage de masse USB intégré au HDD ou la carte mémoire CF ou SD est connecté(e) à l'aide d'une prise USB. Utiliser un périphérique de stockage de type USB ou mémoire flash.
- Éviter les décharges d'électricité statique lors de la connexion ou de la déconnexion d'un périphérique USB. Des connexions et déconnexions à répétition dans un court laps de temps risquent de perturber le fonctionnement du périphérique.

- Pour retirer le périphérique USB, utiliser **Menu USB → Retirer USB** à l'aide de la touche **MENU-TUNE**.
- L'appareil risque de ne pas fonctionner si la borne de connexion du périphérique USB n'est pas métallique.
- La connexion avec des périphériques de stockage USB du type i-Stick risque de ne pas fonctionner en raison des vibrations du véhicule et leur fonctionnement n'est donc pas garanti.
- Veiller à ne pas toucher la borne de connexion USB avec un objet ou une partie du corps.
- Ne sont reconnus que les périphériques de stockage USB formatés au format de fichier FAT16/32. Seuls les périphériques d'une taille d'unité allouée de 512 octets/secteur ou de 2 048 octets/secteur sont utilisables. NTFS et les autres systèmes de fichiers ne sont pas reconnus.
- Le temps de reconnaissance des fichiers pourra varier en fonction du type et de la capacité du périphérique de stockage USB et du type de fichiers stockés. Comme cela ne pose pas de problème au produit, attendre la fin du traitement des fichiers.
- Les fichiers de certains périphériques de stockage USB risquent de ne pas être reconnus en raison de problèmes de compatibilité et les connexions à un lecteur mémoire ou un hub USB ne sont pas prises en charge. Vérifier si le périphérique peut fonctionner dans le véhicule avant de l'utiliser.
- Les lecteurs MP3, les téléphones portables ou les appareils photo numériques connectés par l'intermédiaire d'un disque mobile risquent de ne pas fonctionner normalement.
- Ne pas débrancher le périphérique de stockage USB en cours de lecture. Cela pourrait endommager le produit ou dégrader les performances du périphérique USB.
- Débrancher le périphérique de stockage USB connecté quand on coupe le contact. Si on met le contact alors qu'un dispositif de stockage USB est connecté, celui-ci risque d'être endommagé ou de ne pas fonctionner normalement.

Avertissement

Les périphériques de stockage USB ne peuvent être connectés à ce produit que pour lire des fichiers de musique.

Il ne faut pas se servir du port USB de l'appareil pour charger des accessoires USB car cela générerait une chaleur susceptible de perturber le fonctionnement de l'appareil ou de l'endommager.

- Quand le disque logique est séparé d'un périphérique de stockage de masse USB, seuls les fichiers du lecteur logique de niveau supérieur sont lisibles en tant que fichiers de musique USB. C'est pourquoi il faut stocker les fichiers de musique à lire dans le lecteur de niveau supérieur du périphérique. Il est également possible que les fichiers de musique résidant sur certains

périphériques de stockage USB ne se lisent pas normalement si une application est chargée en partitionnant un lecteur séparé dans le périphérique USB.

- Les fichiers de musique dotés du DRM (Digital Right Management) ne sont pas lisibles.
- Ce produit prend en charge les périphériques de stockage USB d'une capacité maximale de 16 Gigaoctets contenant au plus 999 fichiers, 512 dossiers et 10 niveaux dans la structure de dossiers. L'utilisation normale des périphériques de stockage dépassant ces limites n'est pas garantie.

Mises en garde relatives à l'utilisation de fichiers de musique USB

- Les fichiers endommagés risquent de voir leur lecture interrompue ou de ne pas être lus du tout.
- Les dossiers et les fichiers de musique s'affichent dans l'ordre Symbole → Numéro → Langue →
- Le système de fichier Joliet reconnaît au maximum 64 caractères pour les noms de dossiers et de fichiers.

À propos des fichiers de musique MP3 (WMA)

- Les fichiers MP3 pouvant être lus sont les suivants.
  - Débit : 8 à 320 kbps
  - Fréquence d'échantillonnage :

    48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pour MPEG-1)

    24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pour MPEG-2)
- Ce produit affiche les fichiers MP3 (WMA) dotés de l'extension .mp3, .wma (en minuscules) ou .MP3 ou .WMA (en majuscules).
- Ce produit peut afficher les informations ID3 Tag (versions 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) sur l'album, l'artiste, etc., pour les fichiers MP3.
- Les noms de fichiers/dossiers utilisables en fonction du type de stockage sont les suivants, y compris l'extension de nom de fichier à quatre caractères (.mp3).
  - ISO 9660 niveau 1 : 12 caractères maximum
  - ISO 9660 niveau 2 : 31 caractères maximum
  - Joliet : 64 caractères maximum (1 octet)
  - Nom de fichier long Windows : 28 caractères maximum (1 octet)
- Ce produit peut lire les fichiers MP3 utilisant VBR. Quand un fichier MP3 de type VBR est lu, le temps restant affiché peut différer du temps restant réel.

Principaux bouton/touches

Les commandes et les touches suivantes permettent de lire des fichiers de musique sur USB.

(9) Bouton **CD/AUX**

Appuyer plusieurs fois sur la touche quand le périphérique USB est connecté pour sélectionner le mode de lecture USB.

(14) Bouton avec touche **MENU-TUNE**

- Tourner le bouton pour passer à la liste des morceaux, au menu ou aux informations sur les morceaux MP3 (WMA).
- Appuyer sur la touche pour afficher l'écran de menu de l'option active ou du mode actif.

(8) Touches ⏮**SEEK**⏭

- Appuyer sur ces touches pour lire le morceau précédent ou suivant.
- Maintenir ces touches enfoncées pour reculer ou avancer rapidement puis les relâcher pour lire les morceaux à la vitesse normale.

(7) Bouton **INFORMATION [INFO]**

Affiche les informations relatives au morceau en cours de lecture.

(16) Bouton ⇦ **BACK**

Annuler la fonction sélectionnée ou revenir au menu précédent.

Connexion du périphérique de stockage USB

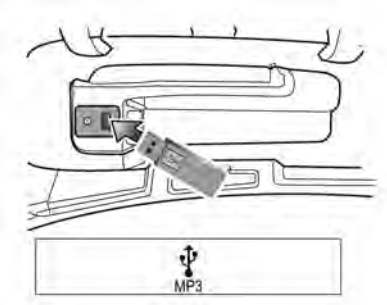

Tirer sur le couvercle situé au-dessus du tableau de bord pour l'ouvrir et brancher au port USB le périphérique de stockage USB où se trouvent les fichiers à lire.

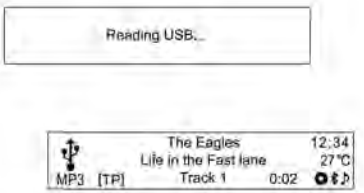

- Quand le produit a terminé la lecture des informations sur le périphérique de stockage USB, il commence automatiquement celle des morceaux.
- Si un périphérique de stockage USB illisible est connecté, un message d'erreur apparaît et le produit passe automatiquement à la dernière fonction utilisée ou à la fonction radio FM.

Si le périphérique de stockage USB à lire est déjà connecté, appuyer plusieurs fois sur la touche **CD/AUX** pour sélectionner le lecteur USB.

Il lit automatiquement à partir du dernier morceau lu.

Ensuite, les fonctions du lecteur USB sont similaires à celles du lecteur de CD/MP3.

Fin de la lecture de fichiers de musique USB

Appuyer sur la touche **RADIO BAND** ou **CD/AUX** pour sélectionner d'autres fonctions.

Pour mettre fin à la lecture et débrancher le périphérique de stockage USB, utiliser le **menu USB → Retirer USB** pour le retirer en toute sécurité.

Utilisation du menu USB

Les instructions relatives aux fonctions **Lecture aléatoire/Répéter/ Dossiers/Recherche...** du **menu USB** sont similaires à celles du **menu CD** du lecteur CD/MP3. Seule l'option **Retrait USB** a été ajoutée. Se reporter aux fonctions du lecteur de CD/ MP3 dans le **menu CD**.

Menu USB → Retrait USB

Appuyer sur la touche **MENU-TUNE** du mode de lecture pour afficher le **Menu USB**. Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à **Retrait USB**, et appuyer alors sur la touche **MENU-TUNE** pour afficher le message indiquant qu'il est possible de retirer l'iPod en toute sécurité.

Débrancher le périphérique USB de la prise USB.

Revenir à la fonction précédemment utilisée.

Lecteur iPod

Limité aux modèles prenant en charge la connexion d'iPod.

Principaux bouton/touches

Les commandes et les touches principales suivantes permettent de lire des fichiers de musique sur iPod.

(9) Bouton **CD/AUX**

Appuyer plusieurs fois sur la touche quand l'iPod est connecté pour sélectionner le mode lecture iPod.

(14) Bouton avec touche **MENU-TUNE**

- Tourner le bouton pour afficher la liste des morceaux en cours de lecture.
- Appuyer sur la touche pour afficher l'écran de menu de l'option active ou du mode actif.

(8) Touches ⏮**SEEK**⏭

- Appuyer sur ces touches pour lire le morceau précédent ou suivant.
- Maintenir ces touches enfoncées pour reculer ou avancer rapidement puis les relâcher pour lire les morceaux à la vitesse normale.

(7) Bouton **INFORMATION [INFO]**

Affiche les informations relatives au morceau en cours de lecture.

(16) Bouton ⇦ **BACK**

Annuler la fonction précédente ou revenir au menu précédent.

Connexion du lecteur iPod

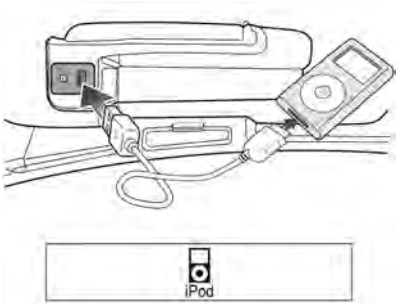

Tirer sur le couvercle situé au-dessus du tableau de bord du siège passager pour l'ouvrir et brancher l'iPod où se trouvent les fichiers à lire au port USB.

- Les modèles de produit iPod qui sont connectés/pris en charge par ce produit sont les suivants.
  - iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/ iPod 4G et 5G Nano
  - iPod 120 Go et 160 Go Classic
  - iPod 1G, 2G et 3G Touch
  - iPhone 3G et 3GS
- Ne connecter l'iPod à ce produit qu'avec des câbles pris en charge par les iPod. Ne pas utiliser d'autres câbles.



- Il se peut que l'iPod soit endommagé si on coupe le contact quand il est connecté au produit.

Quand l'iPod n'est pas utilisé, le ranger à l'écart de ce produit, contact coupé.

- Quand le produit a terminé de lire des informations sur l'iPod, il commence automatiquement la lecture des morceaux.
- Si un iPod illisible est connecté, le message d'erreur correspondant apparaît et le produit passe automatiquement à la dernière fonction utilisée ou à la fonction radio FM.



Si l'iPod à lire est déjà connecté, appuyer plusieurs fois sur la touche **CD/AUX** pour sélectionner le lecteur iPod.

- Il lit automatiquement à partir du dernier morceau lu.
- Les fonctions de lecture et les options d'affichage des informations du lecteur iPod utilisé avec ce produit peuvent différer de celles de l'iPod en termes d'ordre de lecture, de méthode et d'informations affichées.
- Le tableau ci-dessous fournit la classification des options de recherche de l'iPod.

	Step 1	Step 2	Step 3	Step4
Playlist	Playlist	Song		
Genre	Genre	Artist	Album	Song
Artist	Artist	Album	Song	
Composer	Composer	Album	Song	
Album	Album	Song		
Audiobooks	Song			
Songs	Song			
Podcasts	Program	Episode		

Ensuite, les fonctions de lecture de l'iPod sont identiques à celles de la lecture de CD/MP3.

Fin de la lecture sur iPod

Pour terminer la lecture, appuyer sur la touche **RADIO BAND** ou **CD/AUX** afin de sélectionner d'autres fonctions.

Utilisation du menu iPod

Sur le **menu iPod**, les instructions relatives aux fonctions **Lecture aléatoire/Répéter/Recherche...** (y compris Livres audio et Auteurs) sont similaires à celles du **menu CD** du lecteur CD/MP3. Seule l'option **Éjecter iPod** a été ajoutée. Se reporter à chaque fonction du lecteur de CD/MP3 pour en connaître le mode d'emploi.

Menu iPod → Éjecter iPod

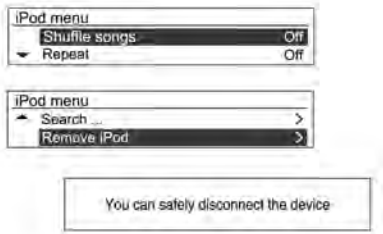

Appuyer sur la touche **MENU-TUNE** en mode lecture pour afficher le **menu iPod**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** jusqu'à la fonction **Éjecter iPod** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour afficher le message indiquant qu'il est possible de retirer l'iPod en toute sécurité.

Débrancher l'iPod de la prise USB.

Revenir à la fonction précédemment utilisée.

Entrée de périphérique audio externe (AUX)

Limité aux modèles prenant en charge la connexion à un périphérique audio externe.

Principaux bouton/touches

Les principales touches et commandes suivantes permettent de profiter de la qualité de son de l'Infotainment System à partir de la sortie d'un périphérique audio externe connecté.

(9) Bouton **CD/AUX**

Une fois le périphérique audio externe connecté, appuyer plusieurs fois sur la touche pour sélectionner le mode entrée de périphérique audio externe (AUX).

(2) Bouton **MARCHE/VOLUME**

Tourner le bouton pour régler le volume.

Connexion d'un périphérique audio externe

Brancher la sortie audio du périphérique audio externe à l'entrée AUX 1 ou 2.

- AUX 1 : dans l'Infotainment System
- AUX 2 : dans la boîte à gants du siège passager

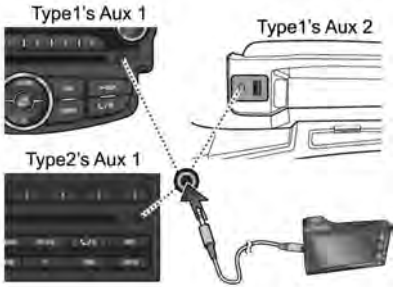

- L'Infotainment System passe automatiquement en mode entrée de périphérique audio externe (AUX) quand on branche un ce type d'appareil.

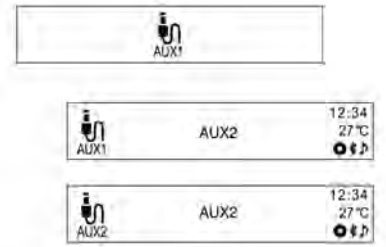

Appuyer sur la touche **CD/AUX** pour passer en mode entrée de périphérique audio externe si ce type d'appareil est déjà connecté.

Tourner le bouton **POWER/ VOLUME** pour régler le volume.

Téléphone

Bluetooth® 105
Téléphone mains-libres 110

Bluetooth®

Principaux bouton/touches

Les principales commandes et touches suivantes permettent d'écouter des fichiers audio ou d'utiliser des fonctions d'appel à l'aide d'un appareil Bluetooth.

(9) Bouton **CD/AUX**

Quand un périphérique Bluetooth avec fonction de lecture audio est branché, appuyer sur cette touche plusieurs fois pour sélectionner le mode lecture audio Bluetooth.

(14) Bouton avec touche **MENU-TUNE**

- Appuyer sur la touche sur le mode téléphone Bluetooth pour afficher l'écran de menu.
- Tourner le bouton pour passer au menu ou à la valeur configurée.

(8) Touches ⏮**SEEK**⏭

- Appuyer sur ces touches en mode lecture audio Bluetooth pour écouter le morceau suivant ou précédent.
- Maintenir ces touches enfoncées pour revenir en arrière ou avancer rapidement et les relâcher pour lire les morceaux à la vitesse normale.

Connexion de Bluetooth

Enregistrement d'un périphérique Bluetooth

Enregistrer le périphérique Bluetooth à connecter à l'Infotainment System.

Commencer par configurer le périphérique Bluetooth à connecter dans le menu de **configuration Bluetooth** afin que d'autres appareils puissent le rechercher.

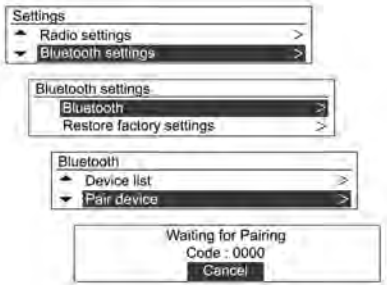

Appuyer sur la touche **CONFIG** et utiliser le bouton **MENU-TUNE** pour passer à **Configuration → Réglages Bluetooth → Bluetooth → Ajouter périphérique**, puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

- On peut enregistrer les périphériques Bluetooth avec la touche **CONFIG** et en passant par le **menu Téléphone → Réglages Bluetooth → Bluetooth → Ajouter périphérique**.
- Si un périphérique Bluetooth est déjà connecté à l'Infotainment System, le message **Bluetooth occupé** s'affiche.
- L'attente de connexion apparaît avec un message et un code de sécurité (la valeur initiale 0000 est modifiable en passant par **Configuration → Réglages Bluetooth → Bluetooth → Changer code Bluetooth**).

La recherche du périphérique Bluetooth à connecter permet de trouver l'Infotainment System.

Entrer le code de sécurité de l'Infotainment System à l'aide de l'appareil Bluetooth.

Si l'enregistrement du périphérique à connecter à l'Infotainment System réussit, l'écran affiche les informations le concernant.

- L'Infotainment System peut enregistrer un maximum de cinq périphériques Bluetooth.
- Certains appareils Bluetooth ne peuvent s'utiliser que si le paramètre **Toujours connecter** est sélectionné.

Connexion/Suppression/Séparation de périphériques Bluetooth

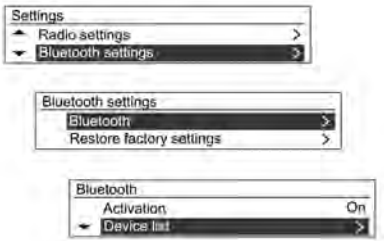

Avertissement

Si un périphérique Bluetooth est déjà connecté, commencer par le déconnecter.

Commencer par configurer le périphérique Bluetooth à connecter dans le menu de **configuration Bluetooth** afin que d'autres appareils puissent le rechercher.

Appuyer sur la touche **CONFIG** et utiliser le bouton **MENU-TUNE** pour passer à **Configuration → Réglages Bluetooth → Bluetooth → Liste de périphériques**, puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

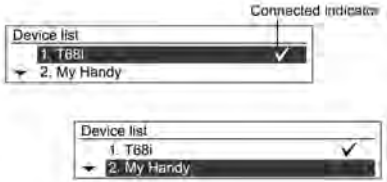

Utiliser le bouton **MENU-TUNE** pour passer du périphérique Bluetooth enregistré à celui à connecter puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

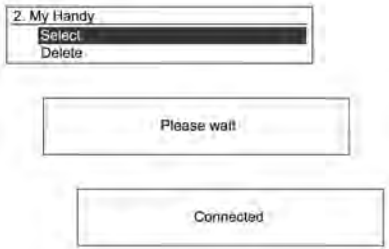

Pour enregistrer le périphérique, on peut utiliser le bouton **MENU-TUNE** pour aller à sélectionner, puis supprimer le périphérique à supprimer et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

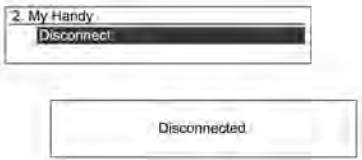

Déconnexion du périphérique Bluetooth connecté. Dans l'écran Liste des appareils, sélectionner le périphérique connecté. L'option **Déconnecter** s'affiche. Appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Mises en garde relatives à l'enregistrement/la connexion d'un périphérique Bluetooth

- S'il est impossible de se connecter à Bluetooth, supprimer toute la liste des appareils du périphérique Bluetooth à connecter et recommencer. Si la suppression de toute la liste ne fonctionne pas, réinstaller la pile et se reconnecter.
- En cas de problème postérieur à la connexion d'un périphérique Bluetooth, utiliser le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **Configuration → Réglages Bluetooth → Restaurer les paramètres d'usine**.

  Initialiser le périphérique qui rencontre le problème provoqué par une erreur dans la connexion de l'appareil Bluetooth à l'Infotainment System.
- Il arrive que le périphérique Bluetooth ne puisse être connecté qu'en mode mains libres ou lecture audio Bluetooth même si un casque stéréo est branché. Dans ce cas, tenter de reconnecter l'Infotainment System à l'aide de l'appareil Bluetooth.
- Il n'est pas possible d'utiliser la fonction de lecture audio Bluetooth avec les périphériques Bluetooth qui ne prennent pas en charge les casques stéréo.
- Il n'est pas possible d'écouter de la musique en mode audio Bluetooth si un iPhone est branché à une prise USB. En raison des spécifications uniques de ce téléphone portable.

Audio Bluetooth

Procédure de lecture en mode audio Bluetooth

- Enregistrer et connecter au produit un téléphone portable ou un périphérique Bluetooth prenant en charge les versions de A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) supérieures à 1.2.
- Trouver le type de périphérique Bluetooth à configurer/connecter en tant que casque stéréo à partir du téléphone portable ou de l'appareil Bluetooth.

  Une icône de note de musique [♪] apparaît en bas à droite de l'écran si le casque stéréo est correctement branché.
- Ne pas connecter le téléphone portable à une prise de connexion Bluetooth. Une erreur risque de se

produire en cas de connexion pendant la lecture en modes CD/MP3 et audio Bluetooth.

Lecture en mode audio Bluetooth



Appuyer plusieurs fois sur la touche **CD/AUX** pour sélectionner le mode lecture audio Bluetooth pour le périphérique connecté.

Si aucun périphérique Bluetooth n'est connecté, il est impossible de sélectionner cette fonction.

L'activation du téléphone portable ou du périphérique Bluetooth lit les fichiers de musique.

- Le son lu par le périphérique Bluetooth est diffusé par l'Infotainment System.
- En mode lecture audio Bluetooth, il faut lire les morceaux au moins une fois en mode lecteur musical du téléphone portable ou du périphérique Bluetooth après sa connexion en tant que casque stéréo. Après au moins une lecture, le lecteur audio lit automatiquement dès le passage en mode lecture et s'arrête automatiquement en fin de mode lecteur audio. Si le téléphone portable ou le périphérique Bluetooth ne se trouve pas en mode écran d'attente, certains appareils risquent de ne pas passer automatiquement en mode lecture audio Bluetooth.

Appuyer sur les touches ⏮**SEEK**⏭ pour passer au morceau suivant ou précédent ou maintenir ces touches enfoncées pour avancer ou reculer rapidement.

- Cette fonction n'est disponible qu'avec les périphériques Bluetooth prenant en charge la version 1.0 ou ultérieure de AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) (selon leurs options, certains périphériques Bluetooth risquent d'afficher que l'AVRCP est connecté dès la connexion initiale).
- Les informations relatives au morceau en cours de lecture et à sa position ne s'affichent pas sur l'écran de l'Infotainment System.

Mises en garde relatives à la lecture audio Bluetooth

- Ne pas changer de morceau trop rapidement en lecture audio Bluetooth.

  La transmission des données entre le téléphone portable et l'Infotainment System n'est pas instantanée.
- L'Infotainment System transpose l'ordre de lecture envoyé par le téléphone portable en mode lecture audio Bluetooth. Si cette transmission s'effectue dans un autre mode, l'appareil envoie l'ordre d'arrêter.

  Selon les options du téléphone portable, cet ordre de lecture/arrêt

prend parfois du temps à prendre effet.

- Si le téléphone portable ou le périphérique Bluetooth ne se trouve pas en mode écran d'attente, il risque de ne pas lire automatiquement même en mode lecture audio Bluetooth.

  Si la lecture audio Bluetooth ne fonctionne pas, vérifier si le téléphone portable se trouve en mode écran d'attente.
- Il arrive que le son s'interrompe pendant la lecture audio Bluetooth. L'Infotainment System retransmet l'audio en provenance du téléphone portable ou du périphérique Bluetooth en l'état.

Messages d'erreurs Bluetooth et mesures à prendre

- **Bluetooth désactivé**

  Vérifier si l'activation de Bluetooth est sur MARCHE (ON). La fonction Bluetooth n'est utilisable que si on active Bluetooth.
- **Bluetooth occupé**

  Vérifier si d'autres appareils Bluetooth sont connectés. Pour connecter un autre appareil, déconnecter ceux qui sont déjà connectés puis reconnecter.
- **Liste des appareils pleine**

  Vérifier si plus de 5 appareils sont enregistrés. On ne peut pas enregistrer plus de 5 appareils.
- **Pas de répertoire téléphonique**

  Ce message s'affiche si le téléphone portable ne prend pas en charge la transmission des contacts. S'il apparaît plusieurs fois, l'appareil ne prend pas en charge la transmission des contacts.

Avertissement

Le message s'affiche quand le transfert des contacts est pris en charge mais qu'une erreur de périphérique est transmise. Dans ce cas, mettre à nouveau l'appareil à jour.

- **Répertoire téléphonique vide**

  Ce message s'affiche si aucun numéro de téléphone n'est stocké dans le téléphone portable. Il apparaît également si la transmission du journal des appels est possible mais d'une manière non prise en charge par l'Infotainment System.

Téléphone mains-libres

Prise d'appels



Quand un téléphone portable Bluetooth connecté relaie un appel téléphonique, le morceau en cours de lecture s'interrompt, le téléphone sonne et les informations pertinentes s'affichent.

Avertissement

Certains types de téléphones portables autorisent le transfert de la sonnerie. Régler le volume de la sonnerie du téléphone portable s'il est trop bas.

Pour répondre, appuyer sur la touche appel de la télécommande au volant ou tourner le bouton **MENU-TUNE** pour passer à la fonction répondre puis appuyer sur **MENU-TUNE**.



- Pour refuser un appel, appuyer sur la touche **Silencieux/Raccrocher** de la télécommande au volant ou utiliser la touche **MENU-TUNE** et sélectionner **Refuser**.



- Pendant la conversation téléphonique, il est possible de bloquer le son transmis en sélectionnant l'option **Couper micro** (couper le microphone) à l'aide de la touche **MENU-TUNE** sur le bouton.



- Pendant la conversation téléphonique, maintenir la touche appel de la télécommande au volant enfoncée pour passer en mode appel privé (certains téléphones ne prennent pas ce mode en charge).
- Quand l'Infotainment System reçoit un appel et connecte Bluetooth, certains portables ne passent pas automatiquement en mode appel privé. Cela dépend de leurs spécifications d'origine.
- Si une application permet d'utiliser des services de conversation à plusieurs proposés par l'opérateur de télécommunication, il est possible d'effectuer des appels pendant un appel par l'intermédiaire de l'Infotainment System.
- Les contenus affichés pendant une conversation à plusieurs personnes peuvent différer des informations pratiques.

Terminer un appel



Pour terminer un appel, appuyer sur la touche **Sourdine/Raccrocher** sur la télécommande au volant ou tourner la touche **MENU-TUNE** pour la placer sur **Raccrocher**, appuyer alors sur la touche **MENU-TUNE**.

Appel par recomposition





Appuyer sur le bouton appel de la télécommande au volant pour afficher l'écran de recomposition ou maintenir la touche enfoncée pour afficher l'écran du journal des appels.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **Oui** ou Contacts puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** ou appel pour effectuer un appel.

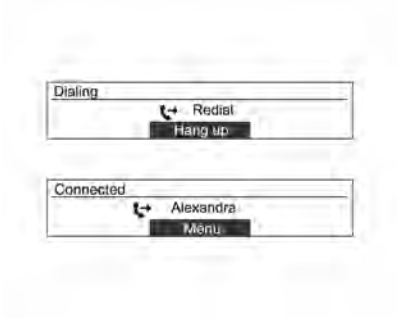

- Si le portable ne se trouve pas en mode attente, il pourra ne pas prendre en charge la fonction de recomposition. Tout dépend de ses options.
- Lors de la recomposition, le numéro du téléphone connecté ne s'affiche pas.
- Selon le portable, l'appel passe par l'historique des appels reçus ou manqués et non par le mode recomposition. Tout dépend de ses options.

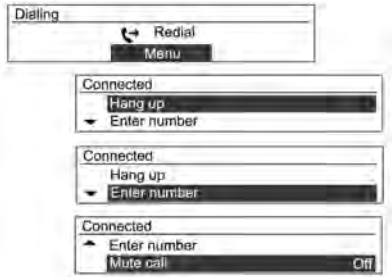

Appuyer sur **MENU-TUNE** quand le téléphone est connecté pour afficher les fonctions de connexion ci-dessus.

Utiliser la touche du bouton de commande **MENU-TUNE** pour se servir des fonctions du menu qui apparaît.

Pendant une conversation téléphonique, maintenir la touche appel de la télécommande au volant enfoncée pour passer en mode privé.

Appel par saisie de numéro

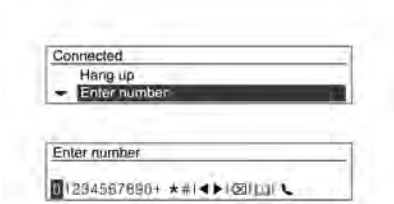

Pour effectuer un appel en tapant le numéro, appuyer sur la touche **MENU-TUNE** et tourner le bouton afin de sélectionner **Saisir numéro** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

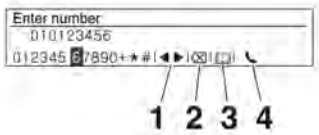

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner les lettres désirées puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour entrer le numéro.

- Procéder de la manière pour entrer tous les numéros de téléphone.
- Appuyer sur la touche ⇦ **BACK** pour supprimer une lettre à la fois ou maintenir la touche enfoncée pour supprimer toute la saisie.
- Se reporter aux rubriques suivantes pour modifier la saisie.

1. Déplacer : Déplace la position de saisie
2. Supprimer : Supprime un caractère saisi
3. Répertoire téléphonique : Recherche de contacts (utilisable après la mise à jour des numéros de téléphone)
4. Composer : Commencer à composer un numéro

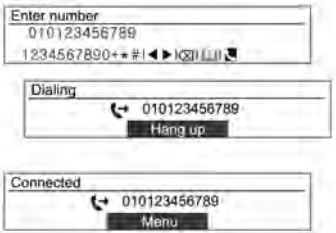

Après la saisie du numéro de téléphone, tourner le bouton **MENU-TUNE** pour commencer à composer le numéro [✆] puis appuyer sur la touche du bouton pour effectuer l'appel.

Pour mettre fin à un appel, tourner le bouton **MENU-TUNE** afin de choisir la fonction de fin d'appel puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Utilisation du menu Téléphone

Menu Téléphone → Répertoire téléphonique → Recherche

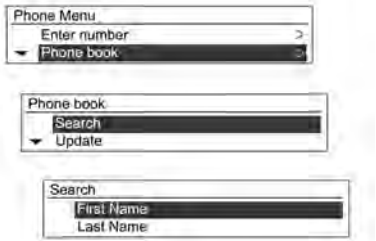

Appuyer sur la touche **MENU-TUNE**, tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **Répertoire téléphonique** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Un message s'affiche à l'écran sans contacts à utiliser et le menu précédent réapparaît.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **Recherche** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **Prénom** ou **Nom de famille** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.



Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner des mots à rechercher/ une plage de recherche puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

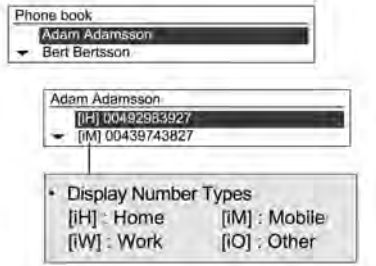

Tourner le bouton **MENU-TUNE** dans l'écran des résultats de la recherche pour choisir un élément de la liste puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour en visualiser les détails.



Pour appeler le numéro souhaité, appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Pour en savoir plus, se reporter aux rubriques consacrées à la passation d'appels.

Menu Téléphone → Répertoire téléphonique → Mise à jour

Ajoute les contacts du téléphone portable à ceux du système.

À l'aide de la touche du bouton **MENU-TUNE**, sélectionner **Menu Téléphone → Répertoire téléphonique → Mettre à jour** et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

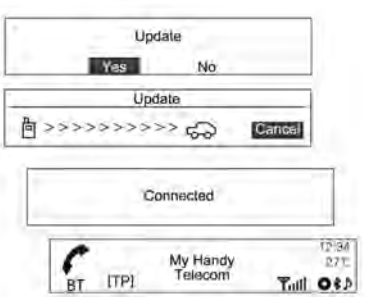

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **Oui** ou **Non** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour activer ou annuler la mise à jour.

Avis relatif à la mise à jour des contacts

- Cette fonction peut s'utiliser avec les portables qui prennent en charge une mise à jour des contacts et la transmission de l'historique des appels (si le produit est connecté à un portable qui ne prend pas ces fonctions en charge, l'historique des appels pourra s'afficher sur l'Infotainment System).
- La mise à jour est limitée à 1 000 numéros.
- Le téléphone mains libres et la lecture audio Bluetooth s'interrompent pendant la mise à jour des contacts (les autres fonctions demeurent utilisables).
- Pour mettre à jour les contacts, il est possible de faire certifier la transmission. Si l'écran d'attente demeure inchangé pendant longtemps, il est possible de vérifier si le téléphone portable demande une certification. En cas de refus, la demande de certification du téléphone portable coupe toutes les connexions Bluetooth et l'appareil est reconnecté.
- Lors de la réception de l'historique des appels, il est possible de demander la certification de la transmission à partir du téléphone portable. Si l'écran d'attente demeure inchangé pendant longtemps, il est possible de vérifier si le téléphone portable demande une certification.

  En cas de refus, la demande de certification du téléphone portable

coupe toutes les connexions Bluetooth et l'appareil est reconnecté.

- Si les informations stockées dans le téléphone portable présentent un problème, la mise à jour des contacts est impossible.
- L'Infotainment System n'utilise que des informations codées au format UTF-8.
- L'activation d'autres activités (jeux, recherche de carte, navigation, etc.) pendant la mise à jour des contacts ou la transmission de l'historique des appels risque d'empêcher la mise à jour/transmission.

  Parce que ces autres activités perturbent la transmission des données.
- Une fois la mise à jour des contacts ou la transmission de l'historique des appels terminée, les modes mains libres et lecture audio Bluetooth sont automatiquement déconnectés puis reconnectés.
- Si l'Infotainment System est coupé pendant la conversation téléphonique, l'appel sera transféré au téléphone portable. Certains téléphones requièrent la configuration préalable de la fonction de transfert d'appel.
- Si l'utilisateur coupe directement la connexion (avec l'Infotainment System ou le téléphone portable), la connexion automatique ne s'active pas.

  Connexion auto : cette fonction trouve automatiquement le dernier périphérique connecté et le connecte.
- La sélection des contacts n'affiche pas toujours toutes les listes figurant dans le téléphone. L'Infotainment System n'affiche que ce qui a été transmis par le téléphone portable.
- La mise à jour des contacts ne peut recevoir que quatre numéros par répertoire (**Téléphone portable**, **Bureau**, **Domicile** et **Autre**).
- Le changement de langue pendant la mise à jour des contacts supprime toutes les mises à jour antérieures.
- Si le téléphone portable ne possède pas d'écran d'attente, il est impossible d'appeler cet Infotainment System.
- La mise à jour du système d'exploitation du téléphone portable risque de modifier la fonction Bluetooth de l'appareil.
- Les caractères spéciaux et les langues non prises en charge s'affichent sous la forme ____ .
- Les appels enregistrés dans les contacts sans nom sont signalés par la mention **Pas de numéro dans le contact**.
- L'Infotainment System affiche les contacts, l'historique des appels et les informations de recomposition transmis par le téléphone portable.

Menu Téléphone → Répertoire téléphonique → Supprimer tout

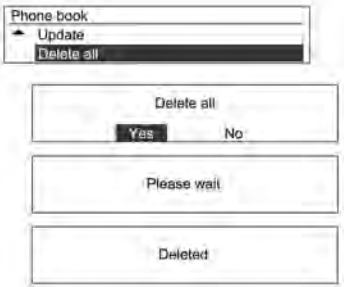

Tous les numéros de téléphone stockés dans les contacts du système sont supprimés.

À l'aide du bouton **MENU-TUNE**, sélectionner **Menu Téléphone → Répertoire téléphonique → Supprimer tout** et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **Oui** ou **Non** puis appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour supprimer tous les contacts ou annuler.

Menu Téléphone → Listes d'appels

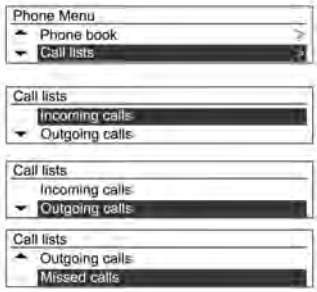

Permet de vérifier, d'utiliser ou de supprimer des contacts.

À l'aide du bouton **MENU-TUNE**, sélectionner **Menu Téléphone → Répertoire téléphonique → Listes d'appels** et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

A l'aide du bouton **MENU-TUNE**, sélectionner l'historique des appels détaillé et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

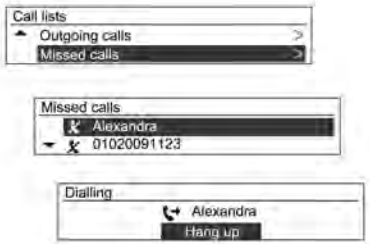

Tourner le bouton **MENU-TUNE** pour vérifier l'historique des appels et appeler un numéro.

Appuyer sur la touche **MENU-TUNE** pour appeler le numéro sélectionné dans l'historique des appels.

- Si l'écran **Attendez SVP** demeure affiché trop longtemps après la sélection dans le journal des appels, vérifier si le téléphone portable demande la vérification du transfert

des numéros d'appel. Après exécution des procédures de vérification du téléphone portable, les contacts et le journal des appels seront envoyés à l'Infotainment System.

- Le journal des appels du téléphone portable et le journal affichés sur l'Infotainment System seront peut-être différents. Cet Infotainment System affiche les informations transmises par le téléphone portable dans l'état.

Menu Téléphone → Réglages Bluetooth

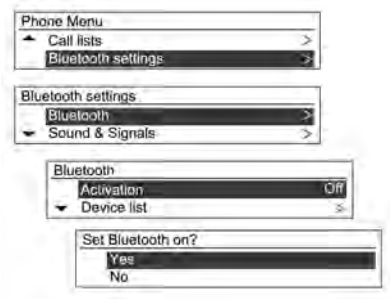

Configuration de la fonction Bluetooth.

À l'aide du bouton **MENU-TUNE**, sélectionner le menu **Téléphone → Réglages Bluetooth** et appuyer sur la touche **MENU-TUNE**.

Pour activer la fonction Bluetooth, enregistrer/connecter/supprimer le périphérique Bluetooth ou modifier le code Bluetooth, sélectionner Bluetooth à l'aide du bouton **MENU-TUNE** puis utiliser le bouton **MENU-TUNE** pour configurer l'élément désiré.

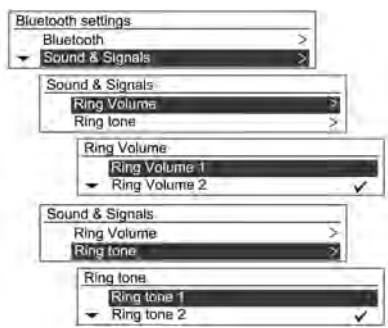

Pour régler la sonnerie et le volume de la fonction Bluetooth, utiliser le bouton **MENU-TUNE** et sélectionner **Son et Signaux** puis configurer les éléments désirés avec la touche **MENU-TUNE**.

- Si le téléphone portable le permet, les sonneries existantes seront transférées à l'Infotainment System. Dans ce cas, il n'est pas possible d'utiliser la sonnerie sélectionnée.
- Le volume des sonneries transférées du téléphone portable est basé sur celui transmis par le téléphone. Régler le volume de la sonnerie du portable si il est trop faible.

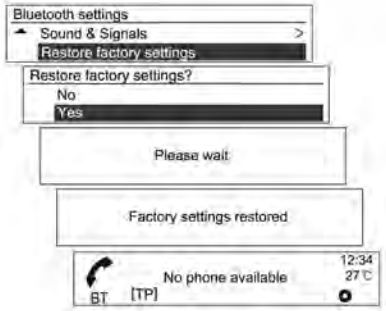

Pour restaurer les valeurs par défaut des **réglages Bluetooth**, utiliser la touche **MENU-TUNE** et sélectionner l'option de restauration de la configuration initiale puis **Oui** avec la touche **MENU-TUNE**.

Index alphabétique

A
Antenne à mât fixe..... 87
Appareils auxiliaires 97

B
Bluetooth® 105

F
Fonction antivol 61
Fonctionnement..... 76

L
Lecteur CD 88

P
Personnalisation..... 72
Présentation des éléments de commande..... 62

R
Radio Data System (RDS) 83
Remarques générales..... 60

T
Téléphone mains-libres 110

U
Utilisation 68